43” LED TV SMART

MODEL: 43ATS5500-U

USER MANUAL.....2
MANUAL DE UTILIZARE.....9
KASUTUSJUHEND.....16
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....23
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....30
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA.....37
INSTRUKCJA OBSŁUGI.....44

SAFETY INSTRUCTIONS

The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" that can cause electric shocks.	**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**	**The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.**

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR SERIOUS PERSONAL INJURY:

- In order to avoid any hazard, if the cord is damaged, it must be repaired by the manufacturer, the authorized service unit or qualified personnel.
- The cord should always be easily accessible.
- In order to prevent fires, electric shocks or injuries, DO NOT INSERT THE POWER CABLE, THE SOCKET OR THE DEVICE in water or other liquids and do not place objects with water on the surface of the device.
- Do not block the ventilation holes, in order to avoid overheating the device.
- Leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Naked flame sources, such as candles, should not be placed near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- Do not place the product on/near radiators, heat registers, stoves, or any other hot surfaces.
- Clean the product only as recommended by the manufacturer (see "Maintenance" section from the user guide). Unplug the power plug from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the power plug from the wall outlet if it is unused for an extended period.
- Do not spill liquids and do not insert objects in the device.
- Operate the product only with the supplied power cord. Place power cords so they are not walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to plugs, convenience receptacles, and the point where the power cord exits the product.
- If you're using a network connector or an extension cord to disconnect the device, the disconnecting device shall have easy access.
- Do not operate this product under the following conditions:
  - When the power-supply cord or plug is damaged.
  - If liquid has been spilled or objects have been inserted into the product.
  - If the product has been exposed to rain or water.
  - If the product does not operate properly or it is not used according to the instructions.
  - If the product has been dropped or damaged in any way.
- Do not attempt to repair the product. Any intervention on the device must be made by the authorized service unit.
- Do not overload wall outlets or the extension cords.
- Connect this product to a power outlet which has grounding.

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OR PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial use as a television. Do not use this product for any other purpose.
- Do not subject the product to violent shocks, extreme temperatures, or lengthy periods of direct sunlight exposure.
- Keep the product away from magnetic objects, engines and transformers.
- Do not use outdoors, in bad weather.

- Do not use the TV while driving. It is dangerous and illegal in some areas.

BATTERY HANDLING AND USAGE:

- CAUTION**:** Danger of explosion if the batteries are incorrectly placed or not replaced by the same type or equivalent.
- The batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or a similar source.
- Different types of batteries, new and used batteries, should not be mixed.
- The batteries must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be safely disposed. Always use the collection bins provided (check with your provider) to protect the environment.
- Keep batteries away from children and pets. Only adults should handle batteries.
- Follow the battery safety and usage instructions.

INSTRUCTIONS REGARDING RECYCLING

According to the European Directive 2002/96/EC on electrical and electronic waste exploitation (WEEE) and to Directive 2008/112/CE of the European Parliament and Council from December 16, 2008, the old household electrical appliances must not be disposed of in the normal municipal solid waste stream.

Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rhythm for their components, and in order to prevent the possible negative impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol should be on all products of this type in order to remind the people that they have the obligation to contact the local authorities or the selling points and ask for information regarding the adecquate places of disposal of old electrical appliances.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

NOTE: This user guide contains only general instructions. For detailed instructions, please access https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html***. If there are differences, the online manual will be taken into consideration.***

CHARACTERISTICS

43" LED DISPLAY

Hotel mode, auto TV scanning, digital broadcasting reception

TV guide function, TELETEXT function (Europe)

USB multimedia playback, multi-language on screen display, complete control from remote

LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV and CI Card inputs

EARPHONES and COAXIAL output

Recording function, TIME SHIFT function

Detachable stand holder

External antenna jack

Built-in speakers

MAIN UNIT

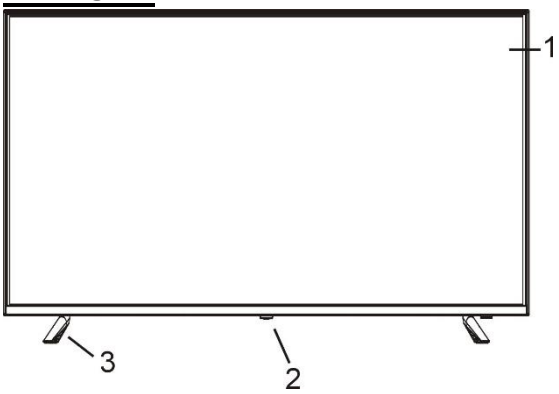

1. LED display screen
2. Sensor / Power indicator - In standby mode the indicator light will display a red color, and when the TV is on, the indicator light will display a blue color.
3. Stand holder

Back View

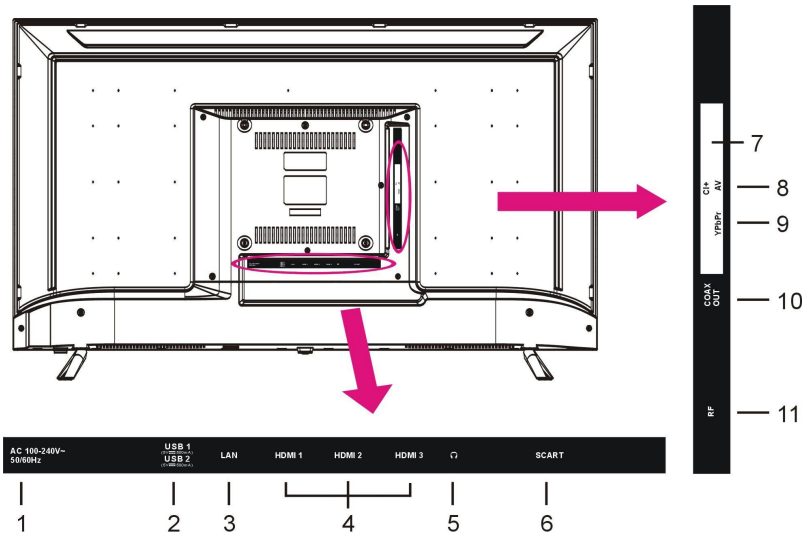

1. AC Power cord	7. CI+ Slot
2. USB 1/2 input	8. Mini AV input
3. LAN Input	9. Mini YPbPr input
4. HDMI 1/2/3 input	10. COAXIAL output
5. Earphone output	11. RF Antenna input - Connect the ext antenna
6. SCART input	

BASIC CONNECTIONS

● Ensure all the cables are connected to the main unit before connecting it to a socket.
● Make sure all the equipment and power plugs are properly connected and the unit is set in a correct mode before any kind of operation.
● NOTE: Carefully read the site instructions before connecting the device to other equipment.

BASIC OPERATIONS

- Press the POWER button on the unit or remote control to power ON the unit (indicator will glow blue); press it again to power OFF (standby mode) the unit (indicator will glow red).
- Press SOURCE button on the remote control to set the unit in DTV or ATV mode.
- Certain actions require inserting a password (0000 – default, 8899 – universal)
VOLUME CONTROL, MUTE CONTROL
SOURCE SETTING, MULTI-AUDIO SETTING
INFORMATION DISPLAY, TV GUIDE (FOR DTV MODE ONLY), FAVORITE LIST
QUICK SELECT, **TELETEXT**, **TV/RADIO (FOR DTV MODE ONLY)**, **SUBTITLE**
RECORDER (FOR DTV MODE ONLY), TIME SHIFT (FOR DTV MODE ONLY)

SMART TV OPERATIONS

After completing the first installation steps, you have to connect to LAN or WiFi in order to have internet access.
By using the MOUSE/IR button, you can access the MOUSE button and the NAVIGATION button which allows you, with the help of the navigation buttons, to go through the menu and the submenus.
You have an available browser, a file manager, an app manager and a specific Settings submenu.

MAIN MENU

● The unit contains different setting modes. Once the initial programming is entered, it will remain as such until changed. This way, the unit can always be operated under the same conditions.
● The settings will remain as such until they are changed by the user, even if the TV enters in standby mode.

DTV MODE

- Press the SOURCE button to switch the TV in DTV mode.
- You have the following submenus: channel, picture, sound, advanced

ATV AND OTHER MODES

- Press SOURCE button on the remote control to select desired input source.
- For these modes, please refer to the user guide from the website.

MAINTENANCE

● Be sure to press the POWER button to set the TV in standby mode and disconnect the power plug before cleaning the TV.
● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. Do not use compressed air to remove dust.
● Wipe the TV with a dry, soft cloth. The scratches present on the display are not subject to the warranty certificate.

WALL MOUNTING

● Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
● Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.

Back of your TV

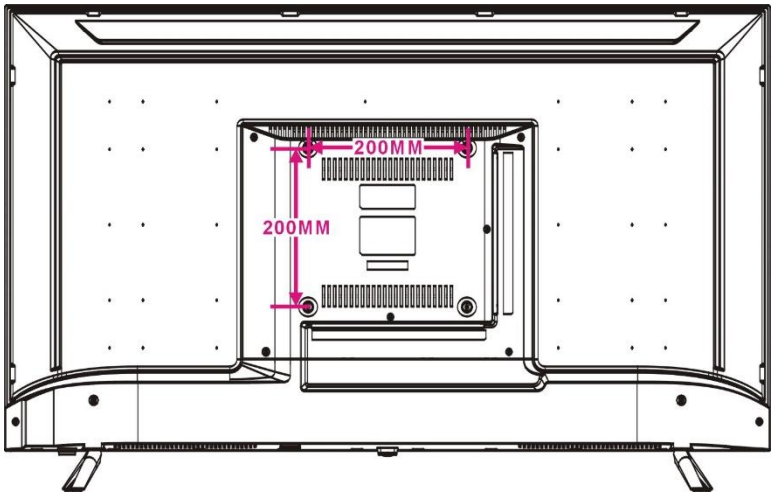

STAND INSTALLATION

Your TV may be packed with the stand separately. Before using this TV, please carry out the stand installation according to the detailed instructions from the online user guide.

SPECIFICATIONS

Display size	109 cm LED TV
Resolution	3840 x 2160
Contrast Ratio	1200:1
Aspect Ratio	16:9
Color System	PAL/SECAM
Sound System	BG / DK / I
Inputs	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Outputs	1xJack 3.5mm, Coaxial
USB Multimedia Playback Format	Movie, music, photo, text (according to their format)
Power Source	AC 100-240V, 50/60Hz
Power Consumption	<90W
Operation Temperature	-5℃ to +45℃
Measurement	964(W)×207(D)×611(H)
Weight	7 kg

Note: Specifications are subject to change without notice.

INSTRUCTIUNI DE BAZA

Simbolul fulgerului, o sageata in interiorul unui triunghi are menirea de a alerta cu privire la prezenta voltajului ridicat care poate cauza electrosocuri	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** **ATENTIONARE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE NU INDEPARTATI CAPACUL SPATE. IN INTERIOR SE AFLA COMPONENTE LA CARE NU AR TREBUI SA UMBLATI DUMNEAVOASTRA. PENTRU ORICE PROBLEMA DE SERVICE , CONTACTATI PERSONALUL CALIFICAT AL UNITATII SERVICE ACREDITATE**	**Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi are menirea de a avertiza utilizatorul cu privire la existenta instructiunilor de utilizare care insotesc produsul la livrare**

ATENTIONARE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE PRODUCERE A UNUI INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU RANIRE:

- Pentru a evita producerea de accidente, daca este deteriorat cablul de alimentare, trebuie inlocuit de producator, unitatea service autorizata sau personal calificat.
- Cablul de alimentare trebuie sa fie usor accesibil.
- Pentru a preveni producerea de incendii, electrosocuri sau ranirea persoanelor, NU INTRODUCETI CABLUL DE ALIMENTARE, PRIZA SAU APARATUL in apa sau alte lichide, nu asezati obiecte cu apa pe suprafata aparatului.
- Nu obturati gaurile de aerisire pentru a evita supraincalzirea aparatului.
- Lasati un spatiu de minim 10 cm in jurul aparatului pentru a permite ventilarea.
- Nu amplasati surse de flacara deschisa, cum ar fi lumanari, in apropierea aparatului.
- Aparatul este destinat folosirii in zonele cu climat temperat.
- Nu asezati aparatul langa sau pe arzatoare electrice sau cu gaz, plite, sobe sau langa /pe suprafete incinse.
- Curatati produsul doar cum a fost recomandat de producator (vezi sectiunea “Intretinere” din manual). Deconectati cablul de alimentare de la priza inainte de curatare
- Daca nu veti folosi aparatul o perioada mai lunga de timp deconectati-l de la priza.
- Nu varsati lichide si nu introduceti obiecte in aparat.
- Folositi aparatul doar cu cablul de alimentare furnizat. Asezati cablurile de alimentare astfel încât sa nu fie posibil ca acestea să fie calcate sau ciupite de obiectele așezate pe acestea, acordând o atenție deosebită conectorilor, prizelor și punctului în care cablul de alimentare iese din aparat.
- In cazul in care folositi un conector de retea sau prelungitor pentru a deconecta aparatul, accesul la dispozitivul de deconectare trebuie sa fie facil.
- Nu utilizati produsul in urmatoarele conditii:
  - Daca este deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul.
  - Daca in interiorul aparatului au patruns obiecte sau lichide.
  - Daca produsul a fost expus la ploaie sau apa.
  - Daca produsul nu functioneaza corespunzator sau nu este folosit conform instructiunilor de utilizare.
  - Daca produsul a suferit un soc mecanic sau a fost deteriorat in orice fel.
- Nu incercati sa reparati singuri aparatul. Orice interventie asupra aparatului trebuie efectuata de unitatea service autorizata.
- Nu supraîncărcați prizele de perete sau cablurile prelungitoare.
- Conectati aparatul la o priza de alimentare prevazuta cu impamantare.

ATENTIONARE – PENTRU A REDUCE RISCUL DE RANIRE SAU DETERIORAREA PRODUSULUI:

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării non-comerciale, non-industriale, ca televizor. Nu utilizați acest produs în niciun alt scop.

- Nu supuneți produsul la șocuri, temperaturi extreme sau perioade lungi de expunere in lumina directă a soarelui.
- Pastrati produsul departe de obiecte magnetice, motoare si transformatoare.
- Nu utilizați în aer liber în condiții nefavorabile.
- Nu folosiți televizorul în timp ce conduceti. Acest lucru este periculos și este ilegal în anumite zone.

MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA BATERIILOR:

● ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateriile nu sunt montate corect sau nu sunt înlocuite cu același tip sau echivalent.
● Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, foc sau altele similare.
● Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii, baterii noi și uzate.
● Bateriile trebuie instalate în funcție de polaritate.
● Dacă bateria este uzată, trebuie scoasă din produs.
● Bateriile trebuie aruncate în siguranță. Utilizați întotdeauna cutiile de colectare furnizate (consultați distribuitorul) pentru a proteja mediul.
● Nu lăsați bateriile la indemana copiilor și animalelor de companie. Doar adulții ar trebui să manipuleze bateriile.
● Respectați instrucțiunile privind siguranța și utilizarea bateriilor.

INSTRUCTIUNI PRIVIND RECICLAREA

Potrivit directivei europene 2002/96/EC asupra exploatarii deseurilor de aparatura electrica si electronica (WEEE) și a directivei 2008/112/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008, dispozitivele electrice casnice nu trebuie sa faca parte din sistemul normal de depozitare a deseurilor solide urbane.
Dispozitivele invechite trebuie colectate separat pentru a optimiza ritmul de recuperare si reciclare a materialelor componente si pentru a preveni efectele negative posibile asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Simbolul containerului cu o cruce in diagonala deasupra ar trebui sa existe pe toate produsele de acest fel pentru a reaminti oamenilor ca au obligatia sa contacteze autoritatile locale sau punctele de vanzare si sa ceara informatii despre locurile adecvate unde sa depoziteze dispozitivele electrice invechite.

Pentru a evita posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați la un volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

NOTA: Acest manual contine doar instructiuni generalw de utilizare. Pentru instructiuni detaliate va rugam sa consultati website https://www.allview.ro/produse/televizoare.html. In cazul unor diferente va fi luat in considerare manualul online ca fiind cel actualizat.

CARACTERISTICI

ECRAN LED 43"

Mod Hotel, scanare automata a programelor, receptia programelor digitale

Functie ghid TV, functie TELETEXT (Europa)

Redare USB multimedia, afișarea pe ecran în mai multe limbi, control complet din telecomanda

Intrari LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV, si Card CI.

Iesire CASTI si COAXIAL

Functie inregistrare, functie TIME SHIFT

Suport montare detasabil (Picioare)

Mufa antena externa

Difuzoare incorporate

DESCRIEREA UNITATII CENTRALE

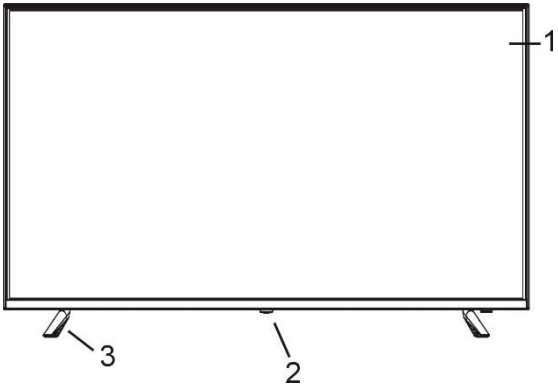

1. Ecran led

2. Senzor/Indicator stare – in modul standby LED-ul indicator va afisa culoarea rosie si cand televizorul este pornit va afisa culoarea albastru.

Buton POWER – Pentru a porni/opri televizorul.

3. Picior

Vedere din spate

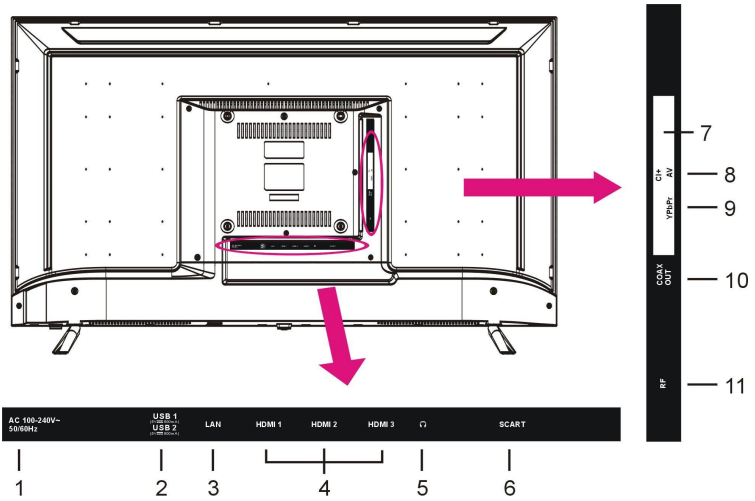

1. Cablu alimentare	7. Slot CI+
2. Intrare USB 1/2	8. Intrare mini AV
3. Intrare LAN	9. Intrare mini YPbPr
4. Intrare 1/2/3 HDMI	10. Iesire COAXIAL
5. Ieșire căști	11. Intrare RF – pentru conectare antena externa
6. Intrare SCART	

CONEXIUNI DE BAZA

● Asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate la unitatea principala inainte de conectarea la priza.

● Asigurați-va ca toate echipamentele și cablul de alimentare sunt conéctate în mod corespunzator si ca televizorul este setat in mod corect inainte de efectuarea oricaror operatiuni.

● *NOTA: Cititi cu atentie instructiunile de pe site inainte de a realiza conexiuni cu alte echipamente.*

OPERATIUNI DE BAZA

- Apasati butonul POWER de pe TV sau telecomanda pentru a porni televizorul (led-ul indicator se va aprinde albastru); apasati din nou pentru a opri TV-ul (mod Standby) televizorul (led-ul indicator se va aprinde rosu).

- Apasati butonul SOURCE de pe telecomanda pentru a comuta televizorul in modul DTV sau ATV.

- Anumite actiuni necesita introducerea unei parole (0000 – implícita, 8899 – universala).

CONTROL VOLUM, MOD MUT

SETARI SURSA, SETARI MULTIAUDIO

AFISARE INFORMATII, GHID PROGRAME (DOAR IN MODUL DTV), LISTA CANALE FAVORITE SELECTIE RAPIDA, TELETEXT, TV/RADIO (DOAR IN MODUL DTV), SUBTITRARE INREGISTRARE (DOAR IN MODUL DTV), TIME SHIFT (DOAR IN MODUL DTV)

OPERATIUNI SMART TV

Dupa realizarea primilor pasi de setare este necesara conectarea la LAN sau WiFi pentru a acea acces la internet.

Utilizand butonul MOUSE/IR puteti accesa modul MOUSE si modul NAVIGARE care va permite, cu ajutorul butoanelor de navigare, sa va deplasati prin meniu si submeniuri.

Aveti la dispozitie un browser, manager de fisiere, manager de aplicatii si un submeniu specific de setari.

MENIUL PRINCIPAL

● Televizorul contine moduri de setari diferite. Imediat ce setarea initiala este realizata, ramane in memorie pana cand este modificata. In acest fel televizorul va opera mereu in aceleasi conditii.

● Setarile raman in memoria televizorului pana cand acestea sunt modificate de utilizator chiar daca televizorul intra in modul standby.

MOD DTV

- Apasati butonul SOURCE pentru a comuta TV-ul in modul DTV.
- Aveți la dispoziție următoarele submeniuri: canal, imagine, sunet, avansat

ATV ȘI ALTE MODURI

- Apăsați butonul SOURCE de telecomandă pentru a selecta sursa de intrare dorită.
- Pentru aceste moduri, vă rugăm să consultati manualul de pe website.

INTRETINERE

●Asigurați-vă că apăsați butonul POWER pentru a seta TV-ul în modul standby și deconectați ștecherul înainte de a curata TV-ul.
●Nu folosiți niciodată alcool, benzen, diluant, lichid de curățare sau alte substanțe chimice. Nu utilizați aer comprimat pentru a îndepărta praful.
● Ștergeți TV-ul cu o cârpă uscată și moale, zgarieturile prezente pe display nu fac obiectul garantiei.

MONTAREA PE PERETE

●Contactați un profesionist pentru asistență atunci când montați televizorul pe perete. Nu suntem responsabili pentru eventuale deteriorări ale produsului sau vătămări suferite de dvs. dacă montați televizorul pe cont propriu.
●Nu montați televizorul pe perete în timp ce televizorul este pornit. Poate cauza vătămări corporale datorate șocurilor electrice.

Vedere din spate a TV-ului

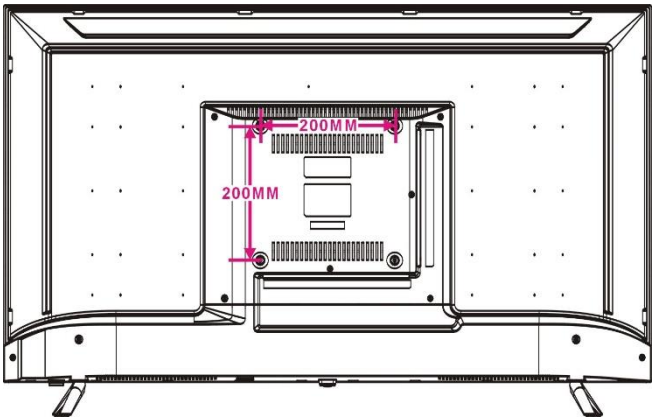

MONTAREA STANDULUI

Este posibil ca televizorul dvs. să fie ambalat cu standul separat. Înainte de a utiliza acest televizor, vă rugăm să efectuați montarea standului conform instrucțiunilor de mai jos.

SPECIFICATII

Ecran	109 cm LED TV
Rezolutie	3840 x 2160
Raport de contrast	1200:1
Format ecran	16:9
Sistem culoare	PAL/SECAM
Sistem sunet	BG / DK / I
Intrari	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Iesiri	1xJack 3.5mm, Coaxial
USB - formate multimedia redate	Film, muzica, poze, text (vor putea fi rulate in functie de formatul lor)
Alimentare	AC 100-240V, 50/60Hz
Consum	<90W
Temperatura de operare	-5℃ to +45℃
Dimensiuni (cu stand) / mm	964(W)×207(D)×611(H)
Greutate	7 kg

Nota: Specificațiile pot suferi modificari fara notificare.

OHUTUSJUHENDID

Kolmnurgas asuv välgunool on hoiatusmärk, mis hoiatab teid „ohtlikust pingest", mis võib põhjustada elektrilööke.	**ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS EI TOHI SEADME KORPUST AVADA. SEADME SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID DETAILE. PÖÖRDUGE HOOLDUSFIRMA POOLE.**	**Kolmnurgas asuva hüüumärgiga on tähistatud juhised, mis on toote kasutamiseks olulised.**

HOIATUS - TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI VÕI RASKETE ISIKLIKE VIGASTUSTE RISKI VÄHENDAMISEKS:

- Ohu vältimiseks peab toitejuhtme vigastuste korral parandama seda tootja, volitatud hooldusfirma või kvalifitseeritud personal.
- Juhe peab alati olema kergesti ligipääsetav.
- Tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks ÄRGE ASETAGE KAABLIT, PISTIKUT VÕI SEADET vette või teistesse vedelikesse ning ärge asetage seadmele peale veega täidetud anumaid.
- Ärge blokeerige seadme ülekuumenemise vältimiseks ventilatsiooniavasid.
- Jätke ventilatsiooni tagamiseks seadme ümber minimaalselt 10 cm vaba ruumi.
- Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid vms.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult normaalses kliimas.
- Ärge asetage seadet radiaatorite, kütteseadmete, ahjude või teiste kuumade pindade lähedale.
- Puhastage toodet ainult vastavalt tootja soovitustele (vt lõiku „Hooldus"). Enne puhastamist tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Kui seadet pole pikemat aega plaanis kasutada, eemaldage pistik seinakontaktist.
- Ärge pritsige seadmele vedelikke ja ärge torgake seadmesse võõrkehi.
- Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet. Asetage toitejuhe nii, et sellele ei saaks peale astuda või seda ei saaks kokku suruda erinevad objektid. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele ja toitejuhtme väljumiskohtadele.
- Kui kasutate seadme ühendamiseks harutoosi või pikendusjuhet, peab seadme lahti ühendamiseks olema tagatud lihtne juurdepääs.
- Ärge kasutage seadet alljärgnevates tingimustes:
  - Toitejuhe või pistik on katki.
  - Kui seadmesse on sattunud vedelikke või võõrkehi.
  - Seade on jäänud vihma kätte
  - Kui toode ei tööta korralikult või seda ei kasutata vastavalt juhistele.
  - Seade on maha kukkunud või katki.
- Ärge proovige seadet avada. Seadet võib muuta või remontida ainult volitatud hooldusfirma.
- Ärge koormake seinakontakte ega pikendusjuhtmeid üle.
- Ühendage see toode maandatud vooluvõrku.

ETTEVAATUST - RISKIDE VÕI FÜÜSILISTE VIGASTUSTE VÄHENDAMISEKS VÕI TOOTE VIGASTAMISE VÕIMALUSE VÄHENDAMISEKS:

- See toode on mõeldud ainult mittekaubanduslikuks, koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet teistel eesmärkidel.
- Vältige tugevaid lööke, äärmuslikku temperatuuri või otsest päikesevalgust.
- Ärge hoidke toodet magnetite, mootorite ja trafode läheduses.
- Ärge kasutage seadet õues halva ilmaga.
- Sõidu ajal ei tohi juht telerit kasutada. Mõnes piirkonnas on see ohtlik ja ebaseaduslik.

PATAREIDE KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE:

- **ETTEVAATUST:** Plahvatusoht võib tekkida siis, kui patareid on valesti paigaldatud või asendatud teist tüüpi või erineva pingega patareiga.
- Ärge jätke patareisid otsese päikesevalguse kätte või tuliste pindade lähedusse.
- Erinevat tüüpi patareisid või uusi ja kasutatud patareisid ei tohi koos kasutada.
- Patareid tuleb paigaldada vastavalt polaarsusele.
- Kui patarei on tühjenenud, tuleb see seadmest eemaldada
- Patarei tuleb ohutult utiliseerida. Kasutage alati keskkonna kaitsmiseks kogumiskonteinereid (küsige teenusepakkujalt).
- Vältige patareide sattumist laste või lemmikloomade kätte. Ainult täiskasvanud võivad patareisid käsitseda.
- Järgige patareide ohutus- ja kasutusjuhiseid.

UTILISEERIMISJUHISED

Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96 / EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kasutamise kohta (WEEE) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivile 2008/112 / EÜ ei tohi vanu kodumasinaid visata tavalise olmeprügi hulka.
Kasutatud seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida nende komponentide taaskasutamist ja ringlussevõtmist ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Läbikriipsutatud sümbol "ratastega prügikast" peaks olema kõikidel sellistel toodetel, et tuletada inimestele meelde, et neil on kohustus pöörduda kohalike omavalitsuste või seadme müüja poole ja küsida teavet kasutatud elektriseadmete utiliseerimise kohta.

Kasutage muusika kuulamisel kuulmise kahjustumise vältimiseks normaalset helitugevust.

MÄRKUS: See kasutusjuhend sisaldab ainult üldisi juhiseid. Üksikasjalike juhiste saamiseks: https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html***. Erinevuste olemasolu korral võetakse arvesse online-juhendit***

OMADUSED

43" LED EKRAAN

Hotellirežiim, autom kanaliotsing, digitaalkanalite tugi

Telekava funktsioon, TELETEXT (Euroopa)

USB multimeedia taasesitus, mitmekeelne ekraan, täielik kaugjuhtimine

LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV ja CI Card sisendid

EARPHONES ja COAXIAL väljund

Salvestusfunktsioon, TIME SHIFT funktsioon

Eemaldatav tugijalg

Välise antenni pesa

Integreeritud kõlarid

PÕHISEADE

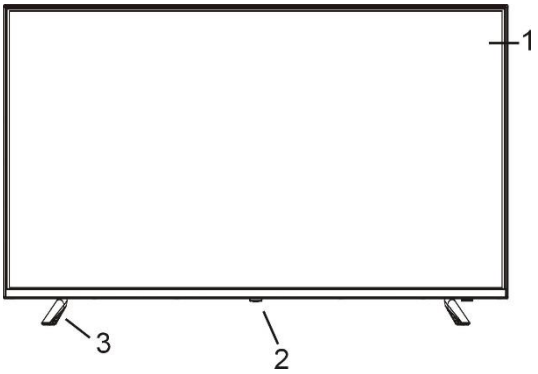

1. LED ekraan
2. Anduri/toiteindikaator - ooterežiimis punane märgutuli, teleri sisselülitamisel sinine märgutuli.
3. Tugijala hoidik

Vaade tagant

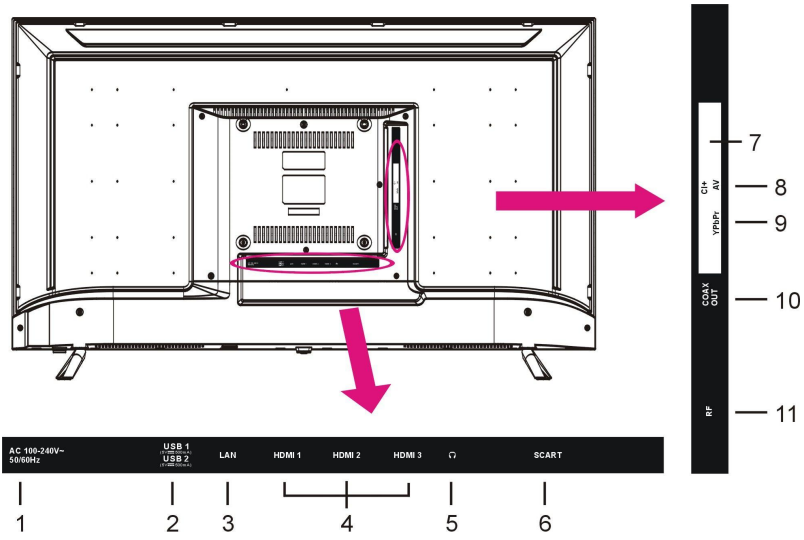

1. Toitejuhe.	7. CI+ pesa
2. USB sisend 1/2	8. Mini AV sisend
3. LAN sisend	9. Mini YPbPr sisend
4. HDMI sisend 1/2/3	10. COAXIAL väljund
5. Kõrvaklappide väljund	11. RF antennisisend - välise antenni ühendamiseks
6. SCART sisend	

PEAMISED ÜHENDUSED

● Enne pistikupesaga ühendamist veenduge, et kõik teised kaablid on seadmega ühendatud.
● Veenduge, et kõik seadmed ja toitepistikud on korralikult ühendatud ja seade on seadistatud õigesse režiimi.
● MÄRKUS: Enne seadme ühendamist teiste seadmetega lugege hoolikalt ühendusjuhiseid.

PEAMISED TOIMINGUD

- Seadme sisse lülitamiseks vajutage seadme toitelülitit POWER või kaugjuhtimispuldi nuppu ON (sinine märgutuli vilgub); vajutage seda seadme välja (ooterežiimi) lülitamiseks uuesti (punane märgutuli vilgub).
- Seadme DTV või ATV režiimi seadistamiseks vajutage seadme või kaugjuhtimispuldi nuppu SOURCE.
- Teatud toimingud nõuavad parooli sisestamist (0000 - vaikimisi, 8899 - universaalne)
HELITUGEVUS, VAIGISTAMINE
ALLIKA SEADED, MULTI-AUDIO SEADED
INFOEKRAAN, TELEKAVA (AINULT DTV). LEMMIKUTE LOEND
KIIRVALIK, **TELETEKST**, **TV/RAADIO (AINULT DTV)**, **SUBTIITRID**
SALVESTAJA (AINULT DTV), AJANIHE (AINULT DTV)

SMART TV KASUTAMINE

Pärast esimeste installietappide lõpetamist peate internetiühenduse kasutamiseks ühenduma LAN või WiFi võrguga.
Nupu MOUSE/IR abil saate kasutada nuppe MOUSE ja NAVIGATION, mis võimaldab navigeerimisnuppude abil menüüs a alammenüüs liikuda.
Menüüdes on veebisirvija, failihaldur, rakendushaldur ja spetsiaalsed seadituse alammenüüd.

PEAMENÜÜ

● Seadmel on erinevad seadistusrežiimid. Kui esialgne programm on sisestatud, jääb see aktiivseks kuni muutmiseni. Nii saab seadet alati kasutada samade tingimustega.
● Seaded jäävad kehtima (kuni kasutaja neid muudab) isegi siis, kui teler lülitub ooterežiimi.

DTV režiim

- DTV või TV režiimi valimiseks vajutage nuppu SOURCE.
- Kasutada saab järgmiseid alammenüüsid: channel, picture, sound, advanced

ATV ja teised režiimid:

- Vajutage soovitud allika valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu SOURCE.
- Nende režiimide kasutamiseks vaadake veebilehel asuvat kasutusjuhendit.

HOOLDAMINE

● Enne teleri puhastamist lülitage see kindlasti toitenupu abil ooterežiimi ja eemaldage toitejuhtme pistik seinakontaktist.
● Ärge kunagi kasutage alkoholi, benseeni, vedeldit, puhastusvahendit või teisi kemikaale. Ärge kasutage tolmu eemaldamiseks suruõhku.
● Pühkige telerit kuiva ja pehme lapiga. Ekraanil olevad kriimustused ei kuulu garantii alla.

KINNITAMINE SEINALE

● Teleri seinale paigaldamisel võtke abi saamiseks ühendust spetsialistiga. Me ei vastuta toote kahjustumise ega isikute vigastuste eest juhul, kui olete teleri ise paigaldanud.
● Ärge paigaldage telerit, kui teler on sisse lülitatud. See võib põhjustada elektrilöögist tingitud vigastusi.

Teleri tagakülg

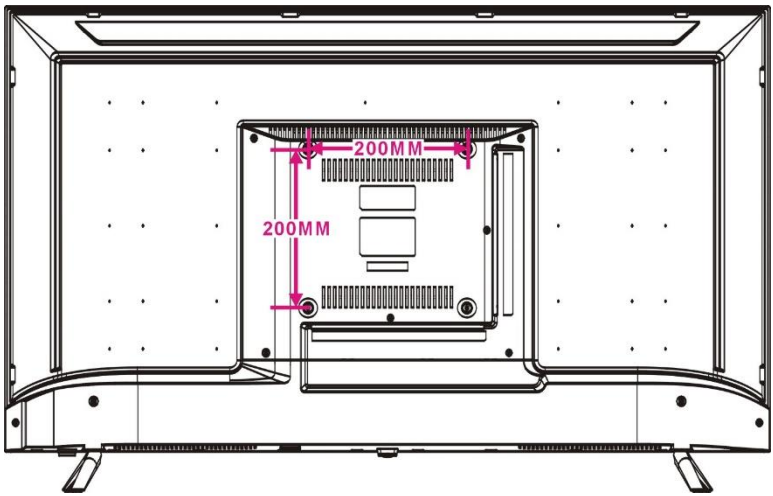

TUGIJALA PAIGALDAMINE

Tugijalg on eraldi pakendis. Enne teleri kasutamist tutvuge veebis tugijala paigaldusjuhistega.

TEHNILISED ANDMED:

Ekraan	109 cm LED TV
Eraldusvõime	3840 x 2160
Kontrastsusmäär	1200:1
Ekraanisuhe	16:9
Värvisüsteem	PAL/SECAM
Helisüsteem	BG / DK / I
Sisendid	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Väljundid	1xJack 3.5mm, Coaxial
USB multimeedia taasesituse formaat	Film, muusika, foto, tekst (vastavalt nende formaadile)
Toitepinge ühendamine	AC 100-240V, 50/60Hz
Energiatarve	<90W
Kasutustemperatuur	-5℃ to +45℃
Mõõtmised	964(W)×207(D)×611(H)
Kaal	7 kg

Märkus: Andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A háromszögben található villám szimbólum a nagyfeszültségű elektromos áramot jelzi, mely áramütést okozhat.	**VIGYÁZAT** **ELEKTROMOS ÁRAM KÉREM, NE NYISSA FEL** **FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST MEGELŐZENDŐ NE NYISSA FEL A FEDELET, EZ ALATT NEM TALÁL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZT, CSAK SZAKSZERVIZ NYITHATJA FEL.**	**A háromszögben található felkiáltó jel figyelmeztetés, hogy a használat előtt olvassa el az útmutatót**

FIGYELMEZTETÉS – KÖVESSE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT, HOGY MEGELŐZZE AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST VAGY EGYÉB SZEMÉLYI SÉRÜLÉST:

- Sérülések elkerülése végett, amennyiben sérült a tápkábel, az cserére szorul, melyet a szakszerviz végezhez el.
- A vezeték mindig könnyen elérhető helyen legyen.
- Elektromos tüzet, személyi sérülést, vagy áramütést megelőzendő, NE TEGYE A TÁPKÁBELT, A KÉSZÜLÉKET, VAGY A DUGÓT vízbe vagy más folyadékba, illetve ne tegyen a készülékre folyadékkal teli tárgyat.
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat, megelőzve a készülék túlmelegedését.
- Minimum 10 cm távolságot hagyjon a szellőznyílások mögött, így biztosítva a levegő áramlást.
- Nyílt láng használata, például gyertya, használata a készülék közelében tilos.
- A készüléket szobahőmérsékleten használja.
- Ne helyezze az eszközt fütő készülékre, vagy annak közelébe.
- A tisztítást a használati útmutatóban (“Karbantartás” fejezet) leírtak szerint végezze. A tisztítás előtt húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból a tápkábelt.
- Ne öntsön folyadékot, vagy dugjon be tárgyat a készülékbe.
- Csak a csomagban található tápkábellel használja az eszközt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne kerüljön rá, ne érjen hozzá, ne feszítse meg semmi, kifejezetten ügyeljen erre a konnektornál, és a készülék csatlakozójánál.
- Ha hálózati konnektort vagy hosszabbítót használ, ügyeljen, hogy jól megközelíthető legyen.
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
  - Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült.
  - Ha folyadék ömlött a készülékbe, vagy tárgy került bele.
  - Ha víz, vagy eső érte a készüléket.
  - Ha a készülék nem megfelelően, az útmutatóban leírtaktól eltérően működik.
  - Ha a készüléket leejtette, vagy bármilyen módon megsérült.
- Ne próbálja meg javítani az eszközt. A készülék javítását hivatalos szakszerviz végezheti.
- Ne terhelje túl a használt fali konnektort, vagy a hosszabbítót.
- Csak földelt konnektorral használja az eszközt.

FIGYELMEZTETÉS – KÖVESSE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT, HOGY MEGELŐZZE AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST VAGY EGYÉB SZEMÉLYI SÉRÜLÉST:

- A készülék nem ipari, és nem kereskedelmi felhasználásra készült, ne használja e célokból az eszközt.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak, szélsőséges hőmérsékletnek, huzamosabb idejű közvetlen napfénynek.

- Tartsa távol a készüléket mágneses tárgyaktól, transzformátoroktól, villanymotortól.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne használja a TV-t vezetés közben, ez veszélyes és tilos.

AKKUMULÁTOR ÉS FELHASZNÁLÁS:

- FIGYELEM**:** Robbanásveszélyes a készülék használata nem megfelelő típusú, vagy nem megfelelően behelyezett akkumulátorral.
- Az akkumulátorokat ne tegye ki szélsőségesen magas hőmérsékletnek, ne érje tűz, vagy közvetlen napfény.
- Különböző korú akkumulátorok, együttes használata nem ajánlott.
- Az akkumulátorokat polaritásuknak megfelelően kell behelyezni.
- Amennyiben az akkumulátor lemerült, el kell távolítani az eszközből.
- A használt akkumulátort körültekintően kell elhelyezni. Használja az erre kialakított használt akkumulátor gyűjtő helyeket, óvja környezetét.
- Tartsa távol gyermekeitől, és háziállatoktól az akkumulátorokat.
- Kövesse az akkumulátorral kapcsolatos előírásokat, utasításokat.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A 2002/96/EC számú elektronikus hulladék elhelyezésről (WEEE) szóló európai direktíva, és az Európa Tanács 2008 December 16., 2008/112/CE számú direktívája alapján a használt elektromos berendezéseket nem helyezheti a háztartási hulladékok közé.
Ezeket a régi eszközöket külön elkülönítve kell kezelni a háztartási hulladéktól, és törekedni kell, hogy minél nagyobb mértékben újra legyen hasznosítva, így csökkentve a környezetre gyakorolt negatív hatásukat. Az áthúzott hulladékgyűjtő szimbólum minden hasonló eszközön feltűntetésre kerül, emlékeztetve a felhasználót, hogy a helyi jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon a nem használt eszközök elhelyezéséről.

Ne hallgassa huzamosabb ideig, vagy túl nagy hangerővel a készüléket, mert halláskárosodáshoz vezethet.

MEGJEGYZÉS: Jelen útmutató általános információkat tartalmaz. További információért keresse fel az alábbi honlapot: https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html**.** ***Amennyiben eltérést talál, a honlapon lévő verziót vegye figyelembe***

TULAJDONSÁGOK

43" LED Kijelző

Hotel üzemmód, automatikus csatorna keresés, digitális műsor vétele

TV súgó funkció, TELETEXT funkció (Európa)

USB multimédia lejátszás, többnyelvű kijelző, teljes távirányítás

LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV és CI Kártya bemenetek

FÜLHALLGATÓ és KOAX kimenet

Felvétel funkció, IDŐ ELTOLÁS funkció

Levehető állvány

Külső antenna jack

Beépített hangszórók

FŐ EGYSÉG

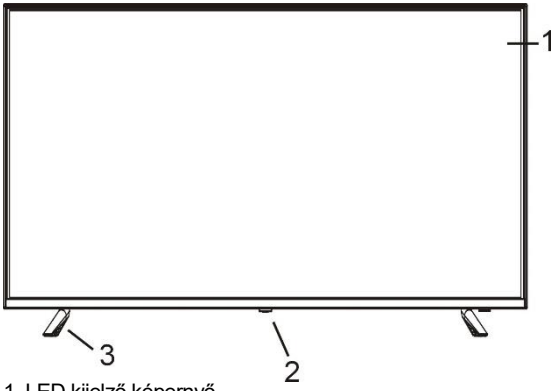

1. LED kijelző képernyő
2. Érzékelő / Státusz jelző – Készenléti módban piros fény, bekapcsolt állapotban kék fény.
3. Állvány

Hátsó nézet

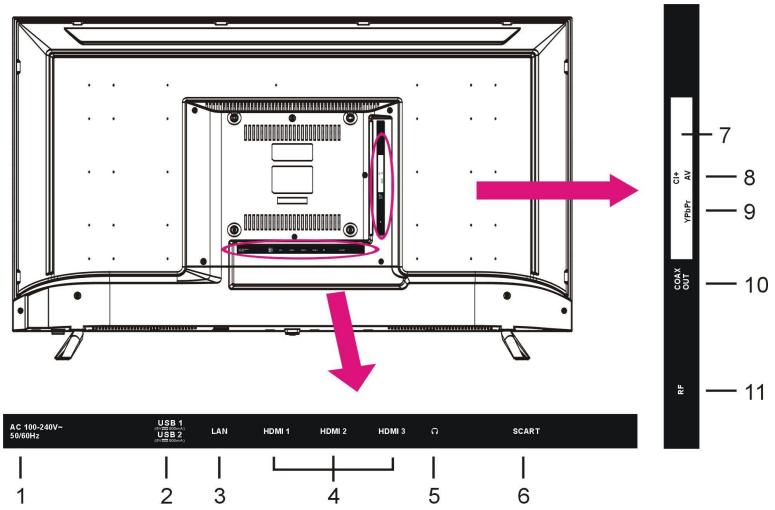

1. AC Tápkábel	7. CI+ Foglalat
2. USB 1/2 bemenet	8. Mini AV bemenet
3. LAN bemenet	9. Mini YPbPr bemenet
4. HDMI 1/2/3 bemenet	10. COAXIAL kimenet
5. Fülhallgató kimenet	11. RF Antenna bemenet – külső antennához
6. SCART bemenet	

CSATLAKOZTATÁS

● Mielőtt csatlakoztatja a kábelt a konnektorba, dugja be a tákábel megfelelő végét a készülékbe.
● A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően lettek csatlakoztatva, és a készülék biztosan áll az állványon.
● MEGJEGYZÉS: Olvassa végig jelen útmutatót, mielőtt csatlakoztatja a készüléket.

ALAP FUNKCIÓK

- Nyomja meg a POWER (Bekapcsoló) gombot a készüléken, vagy a távirányítón a készülék bekapcsolásához (a LED jelzőfény kék színre vált) nyomja meg még egyszer a kikapcsoláshoz (készenléti üzemmód – a jelzőfény pirosra vált).
- Nyomja meg a SOURCE (Forrás) gombot a készüléken, vagy a távirányítón a DTV vagy ATV üzemmód kiválasztásához.
- Egyes funkciók jelszóval vannak védve (alapesetben 0000, vagy 8899)
HANGERŐSZABÁLYZÁS, NÉMÍTÁS
FORRÁS BEÁLLÍTÁS, TÖBB NYELVŰ HANG BEÁLLÍTÁS
INFORMÁCIÓS KÉPERNYŐ, TV SÚGÓ (CSAK DTV ÜZEMMÓDBAN), KEDVENCEK LISTÁJA
GYORS VÁLASZTÁS, **TELETEXT**, **TV/RÁDIÓ (CSAK DTV ÜZEMMÓDBAN)**, **FELIRAT**
FELVEVŐ (CSAK DTV ÜZEMMÓDBAN), IDŐ ELTOLÁS (CSAK DTV ÜZEMMÓDBAN)

SMART TV MŰVELETEK

A kezdeti lépések után LAN, vagy WiFi hálózati kapcsolatra van szüksége az internet eléréshez. A MOUSE/IR gombot használva elérheti a MOUSE gombot és a NAVIGÁCIÓS gombot, ezekkel a menüben és az almenükben navigálhat.
Rendelkezésére áll egy böngésző, egy fájlkezelő, egy alkalmazás kezelő és egy beállítások almenü.

FŐ MENÜ

● A készülék különböző beállításokat használ. A kiválasztás után az üzemmód a módosításáig marad. Így mindig ugyanazon beállításokat tudja használni az egyes üzemmódokban.
● A beállítások a felhasználó által történt módosításig érvényesek, a TV készülék készenlétbe kapcsolása után sem törlődnek.

DTV ÜZEMMÓD

- Nyomja meg a SOURCE (FORRÁS) gombot a készüléken a DTV üzemmódhoz.
- Az alábbi almenüket találja: csatorna, kép, hang, fejlett

ATV ÉS EGYÉB ÜZEMMÓDOK

- Nyomja meg a SOURCE (FORRÁS) gombot a távirányítón, hogy kiválassza a bemeneti jelet.
- Az üzemmódokról bővebben a honlapon lévő útmutatóban olvashat.

KARBANTARTÁS

● A bekapcsológomb megnyomásával lépjen kapcsolja készenléti üzemmódba a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt a tisztításhoz.
● Ne használjon alkoholt, benzint, tisztító folyadékot vagy más vegyszereket a tisztításhoz. Ne használjon sűrített levegőt a portalanításhoz.
● Törölje át a készüléket száraz, puha ronggyal. A készüléken található apró karcolások nem tartoznak a garancia hatálya alá.

FALI RÖGZÍTÉS

● Javasolt szakemberre bízni a készülék falra való rögzítését. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért, amennyiben Ön rögzíti a falra a készüléket.
● A rögzítés közben a készülék ne legyen bekapcsolva, ellenkező esetben áramütés, vagy egyéb, személyi sérülés érheti.

TV hátlap

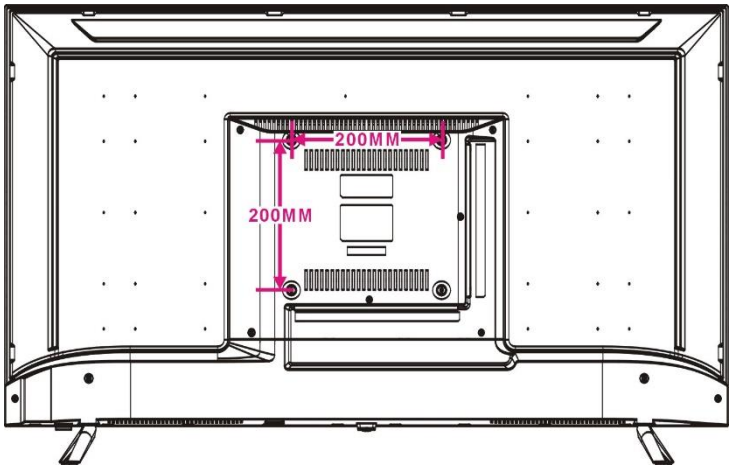

ÁLLVÁNY FELSZERELÉSE

Készülék egyes verziójában külön talál talpat. Használat előtt az online útmutatóban leírtak szerint szerelje fel a talpakat.

JELLEMZŐK

Készülék kijelző	109 cm LED TV
Felbontás	3840 x 2160
Kontraszt Arány	1200:1
Képarány	16:9
Szín rendszer	PAL/SECAM
Hang Rendszer	BG / DK / I
Bemenetek	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Kimenet	1xJack 3.5mm, Coaxial
USB Multimédia	Film, zene, fénykép, szöveg (formátumtól függően)
Áramellátás	AC 100-240V, 50/60Hz
Fogyasztás	<90W
Működési hőmérséklet	-5℃ to +45℃
Méretek	964(W)×207(D)×611(H)
Súly	7 kg

Megjegyzés: A műszaki jellemzők módosulhatnak.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žaibas su rodykle trikampyje – tai įspėjamasis ženklas, įspėjantis apie „pavojingą įtampą“, kuri gali sukelti elektros smūgį.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** **ĮSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS).** **VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ REMONTUOTI NAUDOTOJAS. DĖL REMONTO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS SPECIALISTUS.**	**Šauktukas trikampyje – tai įspėjamasis ženklas, įspėjantis apie svarbius nurodymus apie gaminį.**

ĮSPĖJIMAS. KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO AR RIMTŲ KŪNO UŽALOJIMŲ PAVOJŲ, LAIKYKITĖS TOLESNIŲ NURODYMŲ.

- Kad išvengtumėte bet kokių pavojų: jei laidas pažeistas, jį turi remontuoti gamintojas, įgaliotas techninės priežiūros skyrius ar kvalifikuotas specialistas.
- Laidas turi būti visada lengvai prieinamas.
- Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar kūno sužalojimų, NEKIŠKITE MAITINIMO LAIDO, LIZDO AR PRIETAISO į vandenį ar kitus skysčius, ant prietaiso nestatykite daiktų suvandeniu.
- Neuždenkite ventiliacijos angų, kad prietaisas neperkaistų.
- Palikite mažiausiai 10 cm tarpus aplink prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.
- Atviros ugnies šaltinius, tokius kaip žvakes, draudžiama statyti šalia prietaiso.
- Prietaisas skirtas naudoti tik vidutiniame klimate.
- Nestatykite prietaiso ant radiatorių, šilumos siurblių, viryklių arba kitų įkaitusių paviršių ir šalia jų.
- Produktą valykite tik taip, kaip rekomenduoja gamintojas (žr. skyrelį „Priežiūra“). Prieš valydami, ištraukite kištuką iš lizdo.
- Ištraukite kištuką iš lizdo, jei ilgą laiką nenaudojate.
- Nepilkite ant prietaiso skysčių ir į jį nekiškite jokių daiktų.
- Prietaisą naudokite tik su pridėtu maitinimo laidu. Maitinimo laidą padėkite taip, kad ant jo nebūtų laipiojama arba jo neprispaustų ant viršaus ar šalia padėti daiktai, ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, šakotuvus ir vietą, kur yra maitinimo laidas.
- Jei naudojate šakotuvą arba ilgintuvą, jie turi būti lengvai prieinami atjungiant prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite šiais atvejais:
  - jei maitinimo laidas arba kištukas pažeistas;
  - jei ant prietaiso buvo užpilta skysčių arba į jį buvo įkišta kokių nors daiktų;
  - jei prietaisas stovėjo lietuje arba vandenyje;
  - jei prietaisas tinkamai neveikia arba buvo naudojamas nesilaikant instrukcijos;
  - jei prietaisas buvo numestas arba kitaip pažeistas.
- Nebandykite remontuoti prietaiso. Bet kokią intervenciją į prietaisą gali atlikti tik įgalioteas techninės priežiūros skyrius.
- Neperkraukite elektros lizdų ar ilgintuvų.
- Šį prietaisą junkite prie elektros lizdo, kuris yra įžemintas.

ĮSPĖJIMAS. NORĖDAMI SUMAŽINTI PAVOJŲ SUŽALOTI KŪNĄ ARBA SUGADINTI PRIETAISĄ, LAIKYKITĖS TOLESNIŲ NURODYMŲ.

- Šis televizorius skirtas tik ne komerciniam, ne pramoniniam naudojimui. Nenaudokite šio prietaiso jokiais kitais tikslais.
- Saugokite šį prietaisą nuo stiprių smūgių, kardinalių temperatūros pokyčių ir ilgai nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetinių daiktų, variklių ir transformatorių.
- Nenaudokite lauke blogomis oro sąlygomis.
- Nenaudokite televizoriaus vairuodami. Tai pavojinga, o kai kuriuose regionuose ir nelegalu.

BATERIJOS TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

- ĮSPĖJIMAS. Galimas sprogimo pavojus, jei baterijos įstatomos netinkamai arba pakeičiamos ne tos pačios rūšies baterijomis.
- Baterijų negalima laikyti dideliame karštyje, pvz., saulėje, prie ugnies ar panašių šaltinių.
- Negalima maišyti skirtingų rūšių baterijų, taip pat naujų ir panaudotų.
- Baterijas būtina įstatyta laikantis poliariškumo.
- Jei baterija išsieikvojusi, ją būtina išimti iš prietaiso.
- Bateriją būtina išmesti laikantis saugos reikalavimų. Visada išmeskite į surinkimo punktų šiukšliadėžes (teiraukitės apie jas savo paslaugų teikėjo), kad apsaugotumėte aplinką.
- Baterijas laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Baterijas gali imti tik suaugusieji.
- Laikykitės baterijų saugos ir naudojimo instrukcijų.

NURODYMAI DĖL UTILIZAVIMO

Pagal ES direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų panaudojimo (EEĮA) ir 2008-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/112/CE senus buitinius prietaisus draudžiama mesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Senus prietaisus būtina surinkti atskirai, kad būtų optimizuotas jų dalių atnaujinimas ir perdirbimas, taip pat būtų išvengta galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Kryžmai perbrauktos šiukšlinės simbolis turi būti ant visų tokios rūšies gaminių, kad primintų žmonėms, jog jų pareiga – kreiptis į vietos institucijas arba parduotuves ir pasiteirauti informacijos apie atitinkamas senų elektros prietaisų išmetimo vietas.

Kad išvengtumėte galimos žalos klausai, nesiklausykite dideliu garsu ilgą laiką.

PASTABA. Šioje naudojimo instrukcijoje yra tik bendri nurodymai. Išsamesnių nurodymų ieškokite adresu https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html***. Jei yra skirtumų, reikėtų atsižvelgti į internetinę instrukciją.***

CHARAKTERISTIKOS

43" LED EKRANAS

Viešbučio režimas, automatinė TV programų paieška, skaitmeninių transliacijų priėmimas

TV gido funkcija, TELETEKSTO funkcija (Europa)

USB daugiaformačių įrašų atkūrimas, daugelio kalbų rodymas ekrane, visiškas valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultelį

LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV ir CI kortelės jungtys

AUSINIŲ ir BENDRAAŠĖ išvestis

Įrašymo funkcija, LAIKO ATIDĖJIMO funkcija

Nuimamas stovo laikiklis

Išorinės antenos lizdas

Integruoti garsiakalbiai

PAGRINDINIS PRIETAISAS

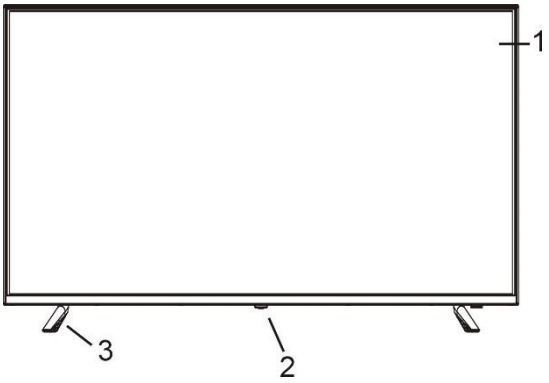

1. LED ekranas
2. Jutiklis / maitinimo indikatorius – esant aktyviam budėjimo režimui, indikatorius bus raudonas, o kai televizorius bus įjungtas, indikatorius bus mėlynas.
3. Stovo laikiklis

Vaizdas iš galo

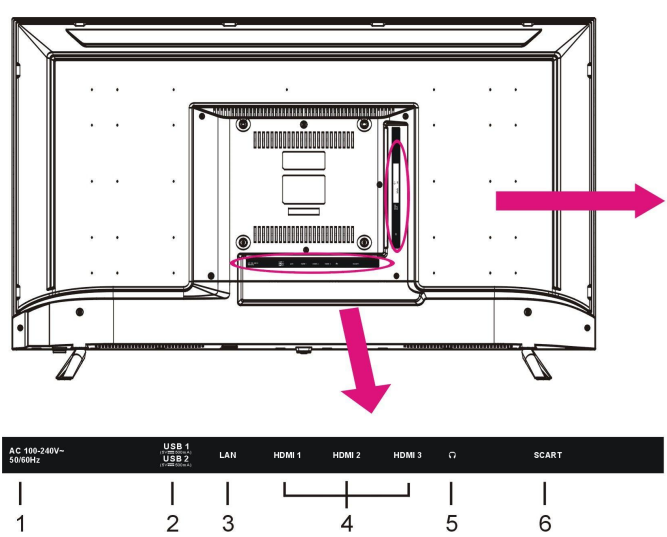



1. KS maitinimo laidas	7. CI+ lizdas
2. USB įvestis 1/2	8. Mini AV įvestis
3. Vietinio tinklo įvestis	9. Mini YPbPr įvestis
4. HDMI įvestis 1/2/3	10. BENDRAAŠĖ išvestis
5. Ausinių išvestis	11. Radijo dažnių antenos įvestis
6. SCART įvestis	

PAGRINDINĖS JUNGTYS

● Įsitikinkite, kad visi laidai prijungti prie pagrindinio korpuso, prieš jungdami juos į lizdą.
● Įsitikinkite, kad visa įranga ir kištukai tinkamai prijungti ir nustatytas tinkamas prietaiso režimas, prieš atlikdami bet kokias operacijas.
● PASTABA. Atidžiai perskaitykite instrukcijas, prieš jungdami prietaisą prie kitos įrangos.

PAGRINDINĖS OPERACIJOS

- Paspausdami prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio ĮJUNGIMO mygtuką, įjunkite prietaisą (indikatorius taps mėlynas); vėl jį paspausdami, prietaisą išjungsite (bus aktyvus budėjimo režimas ir indikatorius švies raudonai).
- Paspausdami prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio šaltinio mygtuką SOURCE, įjunkite DTV arba ATV režimą.
- Kai reikalingi tam tikri veiksmai, įvedamas slaptažodis (0000 – numatytasis, 8899 – universalus).
GARSUMO REGULIAVIMAS, GARSO IŠJUNGIMAS
ŠALTINIO NUSTATYMAI, KELIŲ GARSŲ NUSTATYMAS
INFORMACIJOS RODYMAS, TV GIDAS (TIK DTV REŽIME), MĖGSTAMŲ SĄRAŠAS
GREITAS PARINKIMAS, **TELETEKSTAS**, **TV / RADIJAS (TIK DTV REŽIME)**, **SUBTITRAI**
RAŠYTUVAS (TIK DTV REŽIME), LAIKO ATIDĖJIMAS (TIK DTV REŽIME)

IŠMANIOJO TELEVIZORIAUS OPERACIJOS

Atlikę pirmuosius prijungimo veiksmus, turite prijungti prie vietinio arba belaidžio tinklo, kad turėtumėte internetą.
Pasitelkę PELĘ/IR mygtuką, galite pasiekti PELĖS mygtuką ir NARŠYMO mygtuką, kurie leidžia naudojant naršymo mygtukus naršyti meniu ir sudėtinius meniu.
Jūs turėsite naršyklę, failų tvarkyklę, programų tvarkytuvą ir specialių nustatymų meniu (Settings).

PAGRINDINIS MENIU

● Prietaise yra įvairių nustatymų režimų. Kai tik atliekamas pradinis programavimas, tai bus išsaugota iki kitų pakeitimų. Taip prietaisas visada galės veikti tokiomis pačiomis sąlygomis.
● Nustatymai liks tokie patys, kol jų naudotojas nepakeis, net jei bus įjungtas televizoriaus budėjimo režimas.

DTV REŽIMAS

- Paspausdami mygtuką SOURCE, įjunkite televizoriaus DTV režimą.
- Bus pateikti tokie meniu: kanalų (Channel), vaizdų (Picture), garso (Sound), išplėstinė (Advanced)

ATV IR KITI REŽIMAI

- Ant nuotolinio valdymo pultelio paspausdami mygtuką SOURCE, pasirinkite norimą įvesties šaltinį.
- Informacijos apie šiuos režimus ieškokite svetainėje esančioje naudojimo instrukcijoje.

PRIEŽIŪRA

● Prieš valdydami televizorių, būtinai paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką, norėdami nustatyti televizorių ir budėjimo režimą, taip pat ištraukti kištuką iš lizdo.
● Niekada nenaudokite alkoholio, benzino, skiediklių, valiklių ar kt. chemikalų. Nenaudokite suspausto oro dulkėms šalinti.
● Televizorių šluostykite sausa minkšta šluoste. Įbrėžimams ant ekrano garantija netaikoma.

MONTAVIMAS PRIE SIENOS

● Prireikus pagalbos montuojant televizorių prie sienos, kreipkitės į profesionalą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią televizorių sumontavus patiems ir taip sugadinus prietaisą arba susižalojus.
● Veikiančio televizoriaus prie sienos netvirtinkite. Dėl elektros smūgio galimi kūno sužalojimai.

Televizoriaus nugarėlė

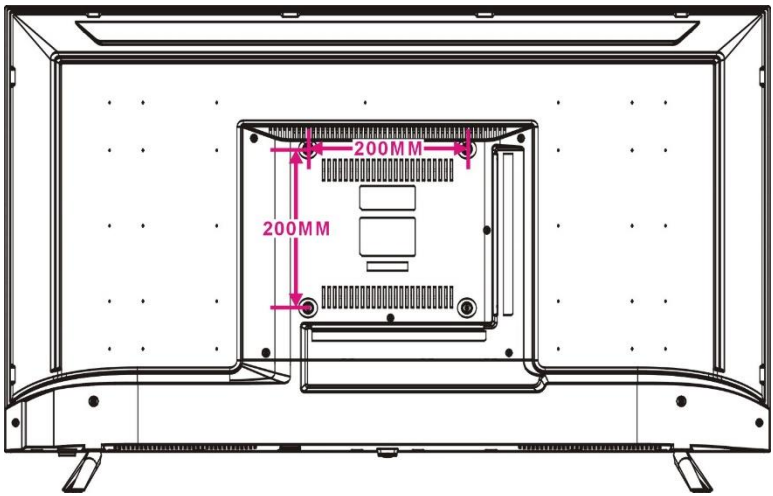

STOVO TVIRTINIMAS

Televizorius gali būti pakuojamas su stovu atskirai. Prieš naudodami televizorių, pritvirtinkite stovą, laikydamiesi nurodymų, pateiktų svetainėje esančioje naudojimo instrukcijoje.

SPECIFIKACIJOS

Ekranas	109 cm LED TV
Raiška	3840 x 2160
Kontrasto santykis	1200:1
Proporcijos	16:9
Spalvų sistema	PAL/SECAM
Garso sistema	BG / DK / I
Įvestys	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Išvestys	1xJack 3.5mm, Coaxial
USB daugiaformačių įrašų atkūrimas	Filmai, muzika, nuotraukos, tekstas (priklausomai nuo jų formato)
Maitinimo šaltinis	AC 100-240V, 50/60Hz
Energijos sąnaudos	<90W
Darbo temperatūra	-5℃ to +45℃
Matmenys	964(W)×207(D)×611(H)
Svoris	7 kg

Pastaba. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Zibens ikona trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda uz "bīstamu spriegumu", kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURĒJO PĀRSEGU). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SPECIĀLISTAM.

Izsaukuma zīme trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda uz svarīgu informāciju par produktu.

BRĪDINĀJUMS. LAI SAMAZINĀTU AIZDEGŠANĀS, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA VAI NOPIETNU PERSONISKU SAVAINOJUMU RISKU:

- Lai nepieļautu bīstamu situāciju, bojāta barošanas kabeļa remontu drīkst veikt tikai ierīces ražotājs, autorizēts apkopes dienests vai kvalificēts speciālists.
- Kabelim ir vienmēr jābūt viegli pieejamam.
- Lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus, NEIEVIETOJIET STRĀVAS KABELI, KONTAKTLIGZDU VAI IERĪCI ūdenī vai citos šķidrumos un nenovietojiet uz ierīces priekšmetus ar ūdeni.
- Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas, neaizsedziet ventilācijas atveres.
- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, atstājiet ap ierīci vismaz 10 cm brīvas vietas.
- Nenovietojiet ierīces tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveces.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mērenā klimatā.
- Nenovietojiet produktu uz radiatoriem, siltuma skaitītājiem, plītīm vai citām karstām virsmām vai to tuvumā.
- Tīriet produktu, ievērojot ražotāja norādījumus (skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "Apkope"). Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Ja ierīce ilgstoši netiks izmantota, atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Nelejiet šķidrumus ierīcē un neievietojiet tajā priekšmetus.
- Strāvas padevei izmantojiet tikai produkta komplektācijā iekļauto strāvas kabeli. Novietojiet strāvas kabeļus tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt, lai tie netiktu saspiesti, uzliekot uz tiem vai atspiežot pret tiem priekšmetus, un īpašu uzmanību pievērsiet kontaktspraudņiem, kontaktligzdām un vietai, kur strāvas vads savienojas ar produktu.
- Ja ierīces atvienošanai izmantojat tīkla savienotāju vai pagarinātāju, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli pieejamai.
- Nedarbiniet produktu šādos apstākļos:
  - ja strāvas padeves kabelis vai spraudnis ir bojāts;
  - ja uz produkta ir izliets šķidrums vai tajā ir ievietoti kādi priekšmeti;
  - ja produkts ir ticis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai;
  - ja produkts nedarbojas pareizi vai netiek lietots atbilstoši norādījumiem;
  - ja produkts ir ticis nomests vai citādi bojāts.
- Nemēģiniet veikt produkta remontu. Jebkādas darbības ar ierīces mehānismiem ir jāveic pilnvarotam apkopes dienestam.
- Nepievienojiet kontaktligzdām vai pagarinātājiem pārāk daudz ierīču.
- Pievienojiet šo produktu zemētai strāvas kontaktligzdai.

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU PERSONISKO SAVAINOJUMU VAI PRODUKTA BOJĀJUMU RISKU:

- Šis produkts ir paredzēts tikai nekomerciālai, nerūpnieciskai izmantošanai kā televizors. Neizmantojiet šo produktu citiem mērķiem.
- Nepakļaujiet produktu spēcīgiem triecieniem, ekstrēmām temperatūrām vai ilgstošai

saulesgaismas iedarbībai.

- Neglabājiet produktu magnētisku objektu, dzinēju un transformatoru tuvumā.
- Neizmantojiet to ārpus telpām un sliktos laikapstākļos.
- Neizmantojiet televizoru braukšanas laikā. Tas ir bīstami un dažos reģionos arī pretlikumīgi.

RĪKOŠANĀS AR BATERIJĀM UN TO LIETOŠANA:

- UZMANĪBU! Ja baterijas tiek ievietotas nepareizi vai netiek aizstātas ar tāda paša veida vai līdzvērtīgām baterijām, pastāv eksplozijas risks.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīga avota, ietekmei.
- Neizmantojiet dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas kopā.
- Baterijas ir jāievieto, ievērojot to polaritāti.
- Ja baterijas ir nolietotas, tās ir jāizņem no produkta.
- No baterijām ir jāatbrīvojas pareizi. Lai aizsargātu vidi, vienmēr izmantojiet pieejamos savākšanas konteinerus (jautājiet pakalpojumu sniedzējam).
- Glabājiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ar baterijām drīkst rīkoties tikai pieaugušie.
- Ievērojiet bateriju drošības un lietošanas norādījumus.

NORĀDĪJUMI PAR ATKĀRTOTU PĀRSTRĀDI

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/112/EK no nolietotajām mājsaimniecības elektroierīcēm nedrīkst atbrīvoties kopā ar ikdienas atkritumiem.
Nolietotās ierīces ir jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu to komponentu atjaunošanas un atkārtotas pārstrādes ciklu un lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Uz visām šāda tipa ierīcēm ir jābūt pārsvītrotam atkritumu urnas simbolam, lai atgādinātu patērētājiem, ka viņu pienākums ir sazināties ar vietējām pašvaldībām vai tirdzniecības vietām un lūgt informāciju par to, kur var atbrīvoties no vecajām elektroierīcēm.

Lai izvairītos no iespējamiem dzirdes bojājumiem, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.

PIEZĪME. Šī lietotāja rokasgrāmata ietver tikai vispārīgus norādījumus. Detalizētus norādījumus, lūdzu, skatiet vietnē https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html**.**
Ja šajos materiālos ir atšķirības, par pareizu uzskatāma tiešsaistē pieejamā rokasgrāmata.

RAKSTUROJUMS

43" LED DISPLEJS

Viesnīcas režīms, automātiska TV kanālu meklēšana, digitālās apraides uztveršana

TV programmas funkcija, TELETEKSTA funkcija (Eiropā)

USB multivides satura atskaņošana, vairāku valodu ekrāna izvēlne, vadība ar pulti

LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV un CI Card ieejas

AUSTIŅU un KOAKSIĀLĀ izeja

Ieraksta funkcija, laika nobīdes funkcija

Atvienojams statīva turētājs

Ārējās aenas ligzda

Iebūvēti skaļruņi

GALVENĀ IERĪCE

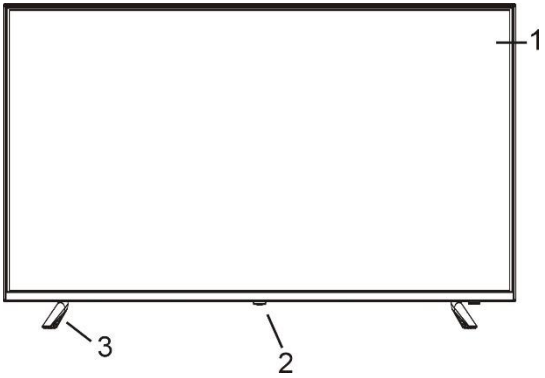

1. LED displeja ekrāns
2. Sensors/ieslēgšanas/izslēgšanas indikators — gaidīšanas režīmā indikators deg sarkanā krāsā; kad televizors ir ieslēgts, indikators deg zilā krāsā.
3. Statīva turētājs

Aizmugures skats

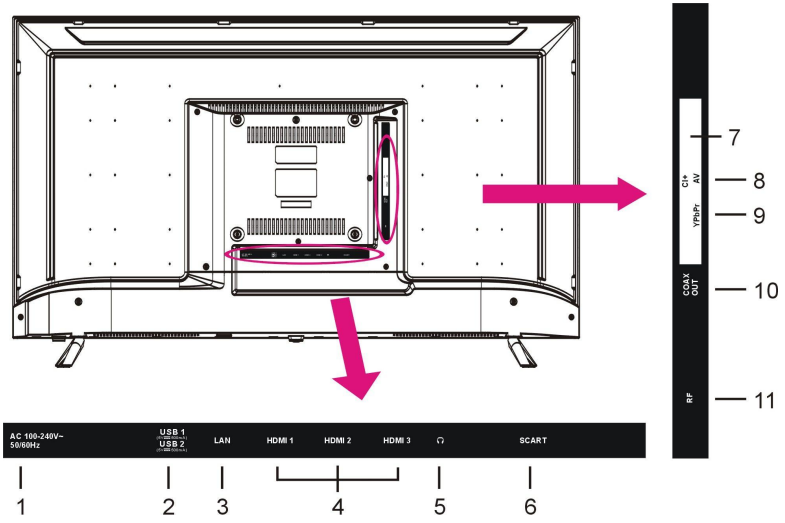

1. Maiņstrāvas vads	7. CI+ slots
2. USB ieeja 1/2	8. Mini AV ieeja
3. LAN ieeja	9. Mini YPbPr ieeja
4. HDMI ieeja 1/2/3	10. COAXIAL izeja
5. Austiņu izeja	11. RF antenas ieeja — ārējās antenas pievienošanai
6. SCART ieeja	

PAMATSAVIENOJUMI

● Pirms kabeļu pievienošanas kontaktligzdai pārliecinieties, vai tie ir savienoti ar galveno ierīci.
● Pirms jebkuras darbības veikšanas pārliecinieties, vai viss aprīkojums un strāvas kontaktspraudņi ir pareizi savienoti un ierīce ir iestatīta pareizajā režīmā.
● PIEZĪME. Pirms ierīces savienošanas ar citu aprīkojumu rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus.

PAMATDARBĪBAS

- Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu POWER (Ieslēgt/izslēgt), lai ieslēgtu ierīci (indikators degs zilā krāsā); nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu (gaidīšanas režīmā) ierīci (indikators degs sarkanā krāsā).
- Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu SOURCE (Avots), lai iestatītu ierīci DTV vai ATV režīmā.
- Lai veiktu noteiktas darbības, ir jāievada parole (0000 — noklusējums, 8899 — universālā parole).
SKAĻUMA VADĪBA, SKAŅAS VADĪBA
AVOTA IESTATĪŠANA, VAIRĀKU AUDIO AVOTU IESTATĪŠANA
INFORMĀCIJAS DISPLEJS, TV PROGRAMMA (TIKAI DTV REŽĪMAM), IZLASES SARAKSTS
ĀTRĀ IZVĒLE, **TELETEKSTS**, **TV/RADIO (TIKAI DTV REŽĪMAM)**, **SUBTITRI**
IERAKSTĪTĀJS (TIKAI DTV REŽĪMAM), LAIKA NOBĪDE (TIKAI DTV REŽĪMAM)

SMART TV DARBĪBAS

Pēc sākotnējo instalēšanas darbību veikšanas izveidojiet savienojumu ar LAN vai Wi-Fi, lai nodrošinātu piekļuvi internetam.
Izmantojot pogu MOUSE/IR (Pele/IS), varat piekļūt pogai MOUSE (Pele) un NAVIGĀCIJAS pogai, kas ļauj ritināt izvēlnes un apakšizvēlnes, izmantojot navigācijas pogas.
Ir pieejama pārlūkprogramma, failu pārvaldnieks, programmu pārvaldnieks un atsevišķa apakšizvēlne settings (Iestatījumi).

GALVENĀ IZVĒLNE

● Ierīcei ir pieejami dažādi iestatījumu režīmi. Kad sākotnējie iestatījumi ir ievadīti, tie paliks nemainīgi līdz tiks veiktas nākamāsizmaiņas. Tas ļauj ierīci vienmēr izmantot ar nemainīgiem iestatījumiem.
● Iestatījumi paliks nemainīgi, līdz tos mainīs lietotājs, arī tad, ja televizorā tiks aktivizēts gaidīšanas režīms.

DTV REŽĪMS

- Nospiediet pogu SOURCE (Avots), lai pārslēgtu televizoru uz DTV režīmu.
- Būs pieejamas šādas apakšizvēlnes: channel (Kanāls), picture (Attēls), sound (Skaņa), advanced (Papildu)

ATV UN CITI REŽĪMI

- Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE (Avots), lai izvēlētos vajadzīgo ievades avotu.
- Informāciju par šiem režīmiem, lūdzu, skatiet tīmekļa vietnē pieejamajā lietotāja rokasgrāmatā.

APKOPE

● Pirms televizora tīrīšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai televizorā iestatītu gaidīšanas režīmu, un atvienojiet strāvas vadu.
● Tīrīšanai nekad neizmantojiet spirtu, benzolu, atšķaidītāju, tīrīšanas līdzekli vai citas ķimikālijas. Putekļu notīrīšanai neizmantojiet saspiestu gaisu.
● Noslaukiet televizoru ar sausu, mīkstu drānu. Uz displeja skrāpējumiem garantija neattiecas.

UZSTĀDĪŠANA PIE SIENAS

● Lai uzstādītu televizoru pie sienas, lūdziet palīdzību speciālistam. Mēs neuzņemamies atbildību par produkta bojājumiem vai personīgajiem savainojumiem, ja veicat uzstādīšanu saviem spēkiem.
● Neveiciet televizora uzstādīšanu pie sienas, kad tas ir ieslēgts. Tā var tikt izraisīti personiski savainojumi elektriskās strāvas trieciena rezultātā.

Televizora aizmugure

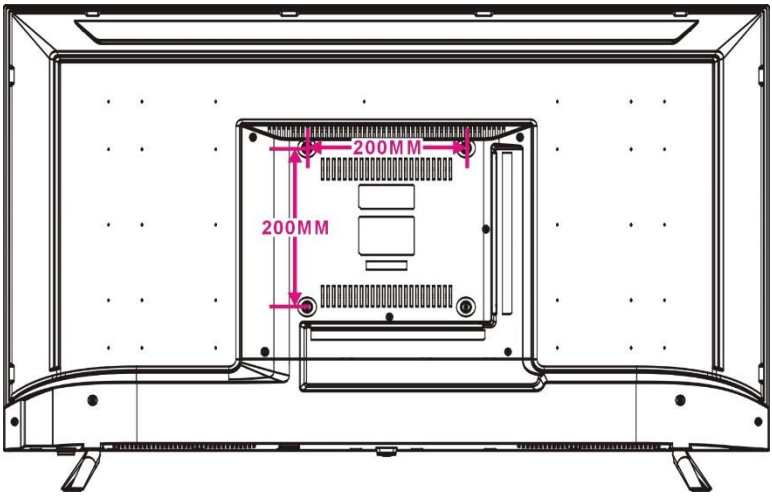

STATĪVA UZSTĀDĪŠANA

Televizors un statīvs var būt iesaiņoti atsevišķi. Pirms šī televizora lietošanas, lūdzu, veiciet statīva uzstādīšanu atbilstoši tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem.

TEHNISKIE DATI

Displeja ierīce	109 cm LED TV
Izšķirtspēja	3840 x 2160
Kontrasta attiecība	1200:1
Attēla formāts	16:9
Krāsu sistēma	PAL/SECAM
Skaņas sistēma	BG / DK / I
Ieejas	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Izejas	1xJack 3.5mm, Coaxial
USB multivides atskaņošanas formāts	Filmas, mūzika, fotoattēli, teksts (atbilstoši formātam)
Enerģijas avots	AC 100-240V, 50/60Hz
Enerģijas patēriņš	<90W
Darbības temperatūra	-5℃ to +45℃
Izmēri	964(W)×207(D)×611(H)
Svars	7 kg

Piezīme. Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Błysk pioruna i strzałka w trójkącie to znak ostrzegawczy ostrzegający przed "niebezpiecznym napięciem", które może spowodować porażenie prądem elektrycznym.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** **UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOŻNA NAPRAWIĆPRZEZ UŻYTKOWNIKA. PROSZĘ NAPRAWIAĆ JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONELSERWISOWY .**	**Wykrzyknik w trójkącie jest ostrzeżeniem,aby powiadomić cię o ważnych instrukcjach dotyczących produktu.**

OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA:

● W celu uniknięcia zagrożenia, jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.

● Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.

● Aby zapobiec pożarom, porażeniom prądem elektrycznym lub obrażeniom, NIE WOLNO WKŁADOWAĆ KABLA ZASILAJĄCEGO, GNIAZDA LUB URZĄDZENIA w wodę lub inne płyny i nie stawiać na powierzchni urządzenia przedmiotów z wodą.

● Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania urządzenia.

● Pozostaw minimalną odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić wystarczającą wentylację.

● Otwartych źródeł ognia, takich jak świece, nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia.

● Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko w umiarkowanym klimacie.

● Nie umieszczaj produktu na / w pobliżu grzejników, rejestrów ciepła, pieców ani żadnych innych gorących powierzchni.

● Czyść produkt tylko zgodnie z zaleceniami producenta (patrz "Konserwacja" w instrukcji obsługi). Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę zasilania od gniazda ściennego.

● Odłącz wtyczkę z gniazdka, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.

● Nie rozlewaj płynów i nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.

● Obsługuj urządzenie tylko za pomocą dołączonego przewodu zasilającego. Umieść przewody zasilające tak, aby nie były chodzone ani ściskane przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na wtyczki, gniazda i punkt, w którym przewód zasilający wychodzi z produktu.

● Jeśli używasz złącza sieciowego lub przedłużacza do odłączenia urządzenia, urządzenie odłączające powinno mieć łatwy dostęp.

● Nie używaj tego produktu w następujących warunkach:

- Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- W przypadku rozlania płynu lub włożenia do urządzenia przedmiotów.
- Jeśli produkt był wystawiony na działanie deszczu lub wody.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub nie jest używany zgodnie z instrukcjami.
- Jeśli produkt został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

● Nie próbuj naprawiać produktu. Wszelkie interwencje na urządzeniu muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis.

● Nie należy przeciążać gniazd ściennych ani przedłużaczy.

● Podłącz ten produkt do gniazdka z uziemieniem.

UWAGA - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO LUB USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA PRODUKTU:

●Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego, nieprzemysłowego zastosowania jako telewizor. Nie używaj tego produktu do żadnych innych celów.

●Nie narażaj urządzenia na gwałtowne wstrząsy, ekstremalne temperatury lub długie okresy

bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych.
- Trzymaj produkt z dala od przedmiotów magnetycznych, silników i transformatorów.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, przy złej pogodzie.
- Nie używaj telewizora podczas jazdy. Na niektórych obszarach jest to niebezpieczne i nielegalne.

PRZECHOWYWANIE I UŻYWANIE AKUMULATORA:

- OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii lub wymiany urządzenia na nowy tego samego typu lub odpowiednik.
- Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne źródło.
- Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii, nowych i używanych baterii.
- Baterie muszą być zainstalowane zgodnie z biegunowością.
- Jeśli bateria jest zużyta, należy ją wyjąć z urządzenia.
- Akumulator należy bezpiecznie usunąć. Zawsze używaj dostarczonych pojemników na odpady (sprawdź u dostawcy), aby chronić środowisko.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Tylko dorośli powinni obsługiwać baterie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania baterii.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU

Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112 / WE z 16 grudnia 2008 r. Stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie mogą być usuwane jako normalne odpady stałe.
Stare urządzenia należy zbierać osobno, aby zoptymalizować rytm odzyskiwania i recyklingu ich składników oraz aby zapobiec możliwemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko. Przekreślony symbol "kosza na śmieci" powinien znajdować się na wszystkich produktach tego typu, aby przypomnieć ludziom, że mają obowiązek skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktami sprzedaży i poprosić o informacje dotyczące odpowiednich miejsc usuwania starych urządzeń elektrycznych .

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

UWAGA: Ten podręcznik użytkownika zawiera tylko ogólne instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, wejdź na https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html **.** ***Jeśli występują różnice, wzięty zostanie pod uwagę podręcznik internetowy.***

CHARAKTERYSTYKA

WYŚWIETLACZ LED 43"

Tryb hotelowy, automatyczne skanowanie TV, odbiór cyfrowy

Funkcja TV guide, funkcja TELETEXT (Europa)

Odtwarzanie multimediów USB, wielojęzyczny wyświetlacz na ekranie, pełna kontrola za pomocą pilota

Wejścia LAN, HDMI, SCART, YPBPR, AV i CI

Wyjście słuchawkowe i COAXIAL

Funkcja nagrywania, funkcja TIME SHIFT

Zdejmowany uchwyt stojaka

Zewnętrzna antena Jack

Wbudowane głośniki

URZĄDZENIE GŁÓWNE

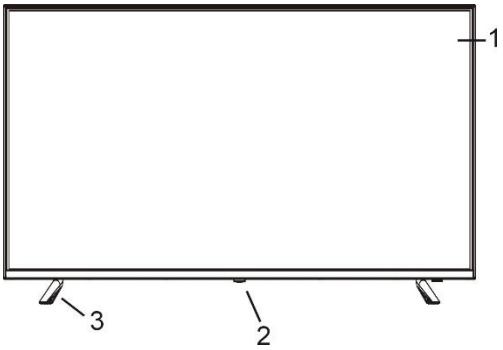

1. Ekran wyświetlacza LED
2. Wskaźnik czujnika / zasilania - w trybie gotowości lampka sygnalizacyjna będzie świecić się na czerwono, a po włączeniu telewizora lampka wskaźnika będzie miała niebieski kolor.
3. Uchwyt na stojak

Widok z tyłu

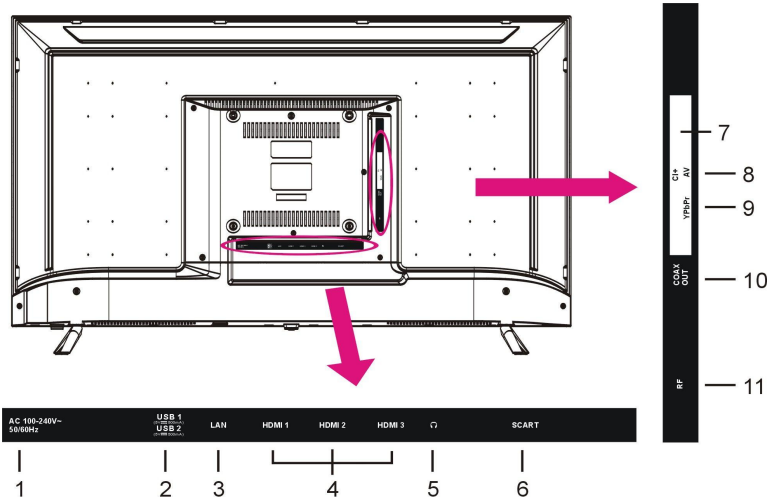

1.Przewód zasilania sieciowego	7. CI+ Slot
2.Wyjście USB 1/2	8. Wejście Mini AV
3. Wyjście LAN	9. Wejście Mini YPbPr
4. Wejście HDMI 1/2/3	10.Wyjście COAXIAL
5. Wyjście słuchawkowe	11. Wejście antenowe RF - podłącz ext. antena
6. Wejście SCART	

GŁÓWNE POŁĄCZENIA

●Upewnij się, że wszystkie kable są odłączone od jednostki głównej przed podłączeniem ich do gniazdka.

●Upewnij się, że wszystkie urządzenia i wtyczki zasilania są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest ustawione w prawidłowym trybie przed jakimkolwiek działaniem.

● Uważnie przeczytaj instrukcje przed podłączeniem urządzenia do innego sprzętu.

PODSTAWOWE OPERACJE

- Naciśnij przycisk POWER na urządzeniu lub pilocie, aby włączyć urządzenie (wskaźnik zaświeci się na niebiesko); naciśnij ponownie, aby wyłączyć (tryb gotowości) urządzenie (wskaźnik zaświeci się na czerwono).

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby ustawić urządzenie w trybie DTV lub ATV.

- Niektóre czynności wymagają wprowadzenia hasła (0000 - domyślnie, 8899 - uniwersalne)

REGULACJA GŁOŚNOŚCI, REGULACJA MUTE

USTAWIENIA ŹRÓDŁA, USTAWIENIE WIELU AUDIO

WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY, TELEWIZOR TV (TYLKO DLA TRYBU DTV), ULUBIONE

SZYBKI WYBÓR, TELETEKST, TV / RADIO (TYLKO DLA TRYBU DTV), SUBTITLE

REJESTRATOR (TYLKO DLA TRYBU DTV), PRZESUNIĘCIE CZASU (TYLKO DLA TRYBU DTV)

OPERACJE SMART TV

Po wykonaniu pierwszych kroków instalacji musisz połączyć się z siecią LAN lub Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Za pomocą przycisku MOUSE / IR można uzyskać dostęp do przycisku MYSZY i przycisku NAWIGACJA, który pozwala za pomocą przycisków nawigacyjnych przejść przez menu i podmenu. Masz dostępną przeglądarkę, menedżera plików, menedżera aplikacji i określone podmenu Ustawienia.

MENU GŁÓWNE

● Urządzenie zawiera różne tryby ustawień. Po wprowadzeniu początkowego programowania pozostanie jako taki, dopóki nie zostanie zmieniony. W ten sposób urządzenie może być zawsze obsługiwane w tych samych warunkach.

● Ustawienia pozostaną takie same, dopóki nie zostaną zmienione przez użytkownika, nawet jeśli telewizor przejdzie w tryb gotowości.

TRYB DTV

- Naciśnij przycisk SOURCE, aby przełączyć telewizor w trybie DTV.
- Masz następujące podmenu: kanał, obraz, dźwięk, zaawansowane

ATV I INNE TRYBY

- Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać żądane źródło sygnału.
- W przypadku tych trybów zapoznaj się z instrukcją obsługi na stronie internetowej.

KONSERWACJA

●Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk POWER, aby ustawić telewizor w trybie gotowości i odłączyć wtyczkę zasilania przed czyszczeniem telewizora.
●Nigdy nie używaj alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika, płynu czyszczącego ani innych chemikaliów. Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania kurzu.
●Przetrzyj telewizor suchą, miękką ściereczką. Zadrapania obecne na wyświetlaczu nie podlegają gwarancji.

MONTAŻ NA ŚCIANIE

●Skontaktuj się z profesjonalistą, aby uzyskać pomoc podczas montażu telewizora na ścianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia użytkownika, jeśli zamontujesz telewizor na własną rękę.
● Nie montuj telewizora na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

Tył twojego telewizora

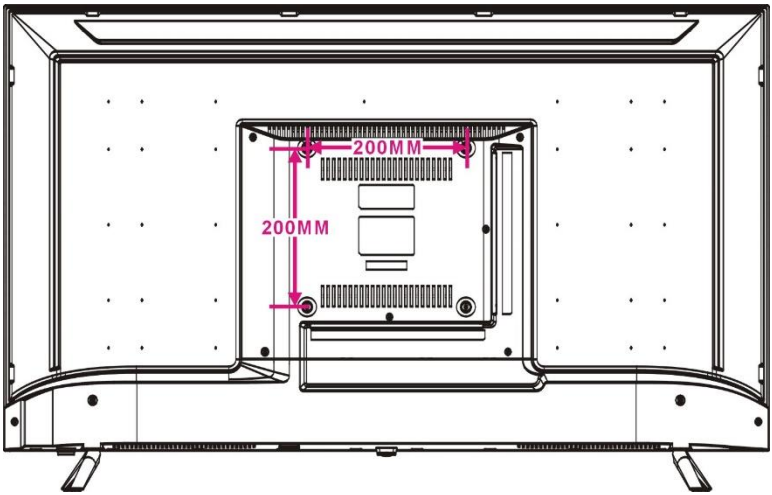

INSTALACJA STOJAKA

Twój telewizor może być pakowany osobno. Przed użyciem tego telewizora należy przeprowadzić instalację stoiska zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami z przewodnika online.

SPECYFIKACJA

Urządzenie wyświetlające	109 cm LED TV
Rozdzielczość	3840 x 2160
Współczynnik kontrastu	1200:1
Współczynnik proporcji	16:9
Sytem kolorów	PAL/SECAM
System dźwiękowy	BG / DK / I
Wejscia	1 x RF, 3 x HDMI, 1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x AV IN, 1 x CI+
Wyjscia	1xJack 3.5mm, Coaxial
Format odtwarzania multimediów USB	Film, muzyka, zdjęcie, tekst (w zależności od ich formatu)
Źródło prądu	AC 100-240V, 50/60Hz
Pobór energii	<90W
Temperatura działania	-5℃ to +45℃
Wymiary	964(W)×207(D)×611(H)
Waga	7 kg

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.