


V2 Viper Xe - flyer



INSTRUCTIONS EN

Important – please do not discard!

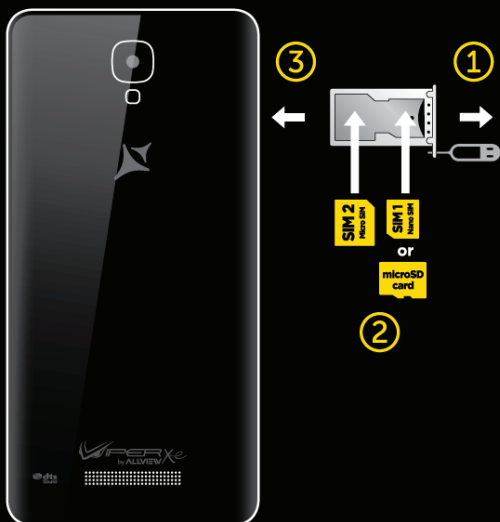

1. Insert the special pin (SIM needle) into the SIM tray hole and PUSH.
2. Insert the MicroSIM/NanoSIM/MicroSD card with their metal part facing the back of the phone.
3. Insert the SIM tray back into the slot, facing the SIM cards to the back of the phone.

WARNING

This mobile phone supports standard MicroSIM, NanoSIM and MicroSD card. The use of non standard MicroSIM, NanoSim or MicroSD card might damage the phone. The battery is non-removable. Do NOT attempt to remove it.

VIPERXe
by ALLVIEW



INSTRUCȚIUNI RO

Informații importante – vă rugăm citiți cu atenție!

1. Introduceți acul SIM în orificiul special din tăvița SIM și APĂSAȚI.
2. Poziționați MicroSIM-ul/NanoSIM-ul/card-ul MicroSD cu partea metalică orientată spre spatele telefonului.
3. Reintroduceți tăvița SIM în locaș, cu card-urile SIM orientate spre spatele telefonului.

AVERTISMENT

Acest telefon mobil suportă standardul MicroSIM, NanoSIM și card MicroSD. Utilizarea unui MicroSIM, NanoSIM sau card MicroSD non-standard poate afecta funcționalitatea telefonului. Bateria este încorporată. NU încercați îndepărtarea bateriei.

INSTRUKCJE PL

Ważne – nie wyrzucaj tej ulotki!

1. Umieść igłę SIM w otworze podajnika kart SIM, a następnie naciśnij ją.
2. Umieść kartę MicroSIM/NanoSIM/MicroSD w podajniku kart, metalową stroną skierowaną w stronę tylnej obudowy urządzenia.
3. Umieść podajnik kart SIM z powrotem w slocie, kartami skierowanymi w stronę tylnej części obudowy.

OSTRZEŻENIE

Ten telefon obsługuje tylko standardowe karty MicroSIM, NanoSIM oraz MicroSD. Użycie niestandardowych kart MicroSIM, NanoSIM lub MicroSD może uszkodzić telefon. Akumulator jest niewyjmowalny. NIE próbuj go demontować.

VIPERXe
by ALLVIEW