ALLVIEW®

androidtv

58ATA6000-U

User Manual	02
Manual de utilizare	13
Használati utasitás	24

PREPARATION

Disassembly and Installation

Note: The pictures are only for reference.

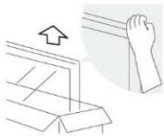
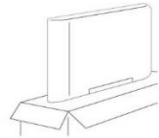

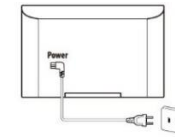

1. Open the package.
2. Take out the TV.
3. Install the TV stands.
4. Connect the power cord.

Accessories

Note: The pictures are only for reference.

The package content may vary from one product version to another.


Batteries-2

Remote Control



Quick Start Guide

Base Stands-2

Screws-4

Warranty Card

Power Cord

WARNING AND PRECAUTION

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal.

Important Safety Instructions

- Read these instructions — All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions — The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings — All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions — All operating and usage instructions should be followed.
- Do not use this device near water — The appliance should not be used near water or in damp environments — for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug the device during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, it has been exposed to rain or humidity, does not operate normally, or has been dropped.
- CAUTION: These servicing instructions are for use only by qualified service personnel. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- Do not install this equipment in a confined or built-in space such as a book case or a similar unit, and keep proper ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- Please refer the information on rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or humidity.
- The device shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on it.
- The terminals marked with the symbol "⚡" may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person.
- To prevent injury, use the stand/wall-mount bracket to securely install this device on the table/wall in accordance with the installation instructions.
- Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing. In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe, comfortable level, and reduce the amount of time listening at high levels.

- The appliance coupler is used to disconnect the device. It shall remain readily operable. When not in use and during movement, please take care of the power cord set, e.g. tie up the power cord set with a cable tie or something similar. Protect it from sharp edges and the like that can cause abrasion to the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord set is not damaged. If any damages are found, please contact the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.
- Please respect the environmental aspects of battery disposal.
- No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the device. To prevent the spreading of fire, keep candles or other open flames away from the device at all times.
- **Warning:** We take no responsibility for situations where the device is used other than as provided in the manual. Our company reserves the right to make changes in the content of the manual without making this public. These changes will be posted on the company website to the product it amends. The contents of this manual may be different from that in the product. In this case, the first one will be taken into consideration.
- If the device has the symbol ⧈ in its rating label and the power cord has two pins, it means that the equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical grounding. (Only for Class II appliance)
- The following information is recommended to be included as far as applicable, where applicable:

~ Refers to alternating current (AC).
⎓ Refers to direct current (DC).
⧈ Refers to Class II equipment.
⏻ Refers to stand-by.
⏽ Refers to power ON.
⚡ Refers to dangerous voltage.

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed, seek immediate medical attention.

- **WEEE Directive**

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from where the product was purchased. He can take this product for environmental safe recycling.

-

This lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of a non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer to qualified service personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

Positioning the TV

- Install the device on a solid, horizontal surface such as a table or desk. For ventilation, leave a space of at least 10cm all around the set. To prevent any injuries or unsafe situations, please do not place any objects on top of the set. This device can be used in tropical and/or moderate climates. Fix the rear enclosure to wall (only for some countries).

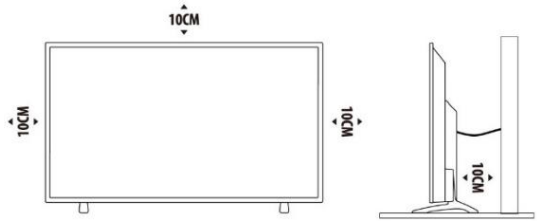

Note: The picture is only for reference.

- Warning: Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
  - Only using furniture that can safely support the television.
  - Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
  - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its remote control.

  If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied. (Only for the TV with mass exceed 7 kg)

Wall-hanging bracket

- An optional wall mount can be used with your television. Consult with your local retailer to purchase the recommended wall mount bracket. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount. Please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.

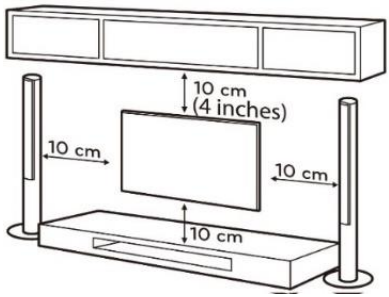

Note: The picture is only for reference.

- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise, electric shock may occur.
- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized wall mount and contact the local retailer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Use the screws and wall mounts that meet the following specifications. Any damages or injuries buy misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

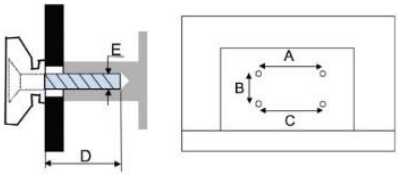

Model Size: 58”			Up	Down
Screw	Diameter(mm) „E”		M6	M6
	Depth(mm) „D”	Max	20	20
		Min	16	16
	Quantity		2	2
VESA (A*B*C)			200*200*200	

Note:

1.The pictures are for reference only.
2.For the TV sets with terminals towards the wall, in order to leave enough space to use the terminals, a gasket is needed together with each screw to fix the wall mount. It is a small hollow pillar whose internal diameter is 8mm, external diameter is 18mm and height is >15mm (50")/ >30mm (58").
3.The information in this document is subject to change without notice. The manufacturer accepts no liability for damage resulting directly or indirectly from faults, incompleteness or discrepancies between the user manual and the product described.
4.In a dry environment due to static electricity, the product may restart and return to the main OSD interface, USB player interface or the previous source mode. It is normal and please continue to operate the TV as you will.

Operating Environment

- Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.
- Do not use the set near damp, and cold areas, and protect the set from overheating.
- Keep away from direct sunlight.
- Do not use the set near a dusty place.
- Do not attach candles to accessible opening areas, to avoid flammable foreign material from entering the TV.

Precautions For Using Remote Control

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor. The items between the remote control and the remote sensor will interfere with its normal operation.
- Do not shake violently the remote control. Also, do not splash liquid on the remote control, and do not put the remote control in high humidity places.
- Do not place remote control under direct sunlight. It will cause deformation of the unit by heat.
- When the remote sensor is under direct sunlight or strong lighting, the remote control will not work. If so please change the lighting or the TV's position, or operate the remote control closer to the remote sensor.

Precautions For Using Battery

Improper use of the battery will cause leakage. So please follow the methods below and use carefully.

- Please note the batteries' polarity, to avoid short circuit.
- When the battery's voltage is insufficient and affects the use range, you should replace it with a new battery. Remove the batteries from the remote control unit if you do not intend to use it for a long time.
- Do not use different types of batteries (for example, Manganese and Alkaline batteries) together.
- Do not put the battery into fire and charge or decompose the battery.
- Please dispose batteries abiding by relevant environmental protection regulation.
- WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Remote Control Functions

Note:
1. The picture is only for reference.
2. Some buttons may not be available for some models or some regions.
3. Press HOME and ◄ buttons together to start pairing the Bluetooth remote control.

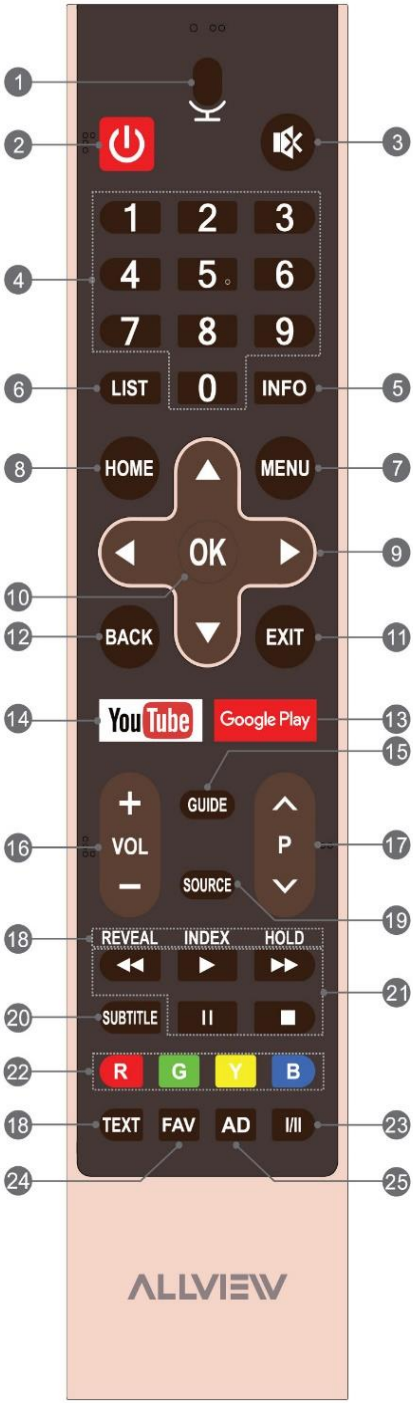

1. VOICE : Start talking to Google Assistant of the TV.
2. POWER : Turn the TV on or put it in standby.
3. MUTE : Mute or restore the sound.
4. Number Buttons (0~9): Choose the channel directly or input a number.
5. INFO: Show the detailed information.
6. LIST: Access the channel list.
7. MENU: Access the main menu.
8. HOME: Enter the home page.
9. UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROWS ◀ \ ▶\▼\ ▲: Navigate the menu to select the content you need.
10. OK: Confirm or enter the selected content.
11. EXIT: Exit the current operation.
12. BACK: Exit the current menu.
13. Google Play: Access the application of Google Play.
14. YouTube: Access the application of YouTube.
15. GUIDE: Access the EPG interface in DTV mode.
16. Volume Up/Down **(VOL +/-)**: Increase or decrease the sound volume.
17. Program Up/Down **(P Λ/V):** Change to next or previous program.
18. Teletext Buttons
- TEXT: Access or exit the teletext menu.
- REVEAL: Display the concealed information.
- INDEX: Access the index page.
- HOLD: Hold the teletext page on screen without update and changes.

19. SOURCE: Select the input source.
20. Subtitle: Open or close the subtitle.
21. USB Play Control Buttons
- Pause : Pause the playback, or enable Time-shift function in DTV mode.
- Play : Start the playback.
- Stop : Stop the playback.
- Fast Backward : Fast backward the playback.
- Fast Forward : Fast forward the playback.

22. Color Buttons (RED/GREEN/YELLOW/ BLUE): Execute the prompt function in the specific mode.
23. I/II: Select the sound output type depending on the broadcasting program.
24. FAV: Access the list of favorite programs.
25. AD: Turn on or turn off the function of audio description.

Basic Operations

1. Press the HOME button to access the home page.
2. Press the buttons ▲/▼ to select the list of “Apps”
3. Press the buttons ◄/► to select the icon of “E-Manual’”
4. Press OK button to enter the “E-Manual”, to check the instructions of basic functions.
5. The following buttons of the remote control are used to help you operate the TV set in E-Manual.

UP/DOWN/LEFT/RIGHT Navigation buttons	Move up/down/left/right to select an element.
OK	Access the desired element.
EXIT/BACK Buttons	Exit the current screen or the E-Manual.

Install Remote Control Battery

Place two AAA size batteries in the remote control’s battery compartment, making sure to match the polarity markings inside the compartment.

Note: The picture is only for reference.

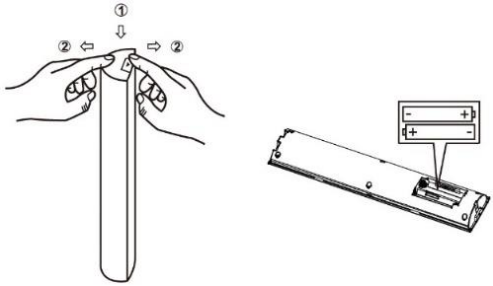

TV Button

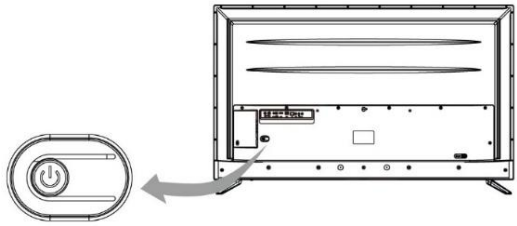

Note: The picture is only for reference.

1. In standby mode, press it to turn on the TV.
2. In working status:
   - Short press it to access the source menu.
   - Short press it again to select the desired source.
   - Long press it to turn the TV to standby.

Terminal Connections

USB
USB port.

DIGITAL AUDIO OUT
Use a SPDIF cable to output your TV audio signal to a compatible audio receiver.

HDMI
Connect HDMI input signal from signal source such as DVD.

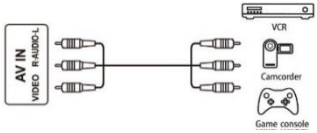

AV IN
Connect audio and video signal from signal source such as DVD.

LAN
Network port.

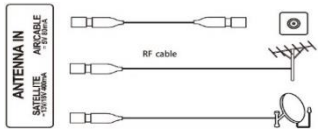

ANTENNA IN
Connect a coaxial cable to receive signal from USB the antenna, cable or satellite.

CI
CI card port.

SERVICE
Debugging port only for technicians.

Note:
1. The pictures are only for reference.
2. External equipment and cables shown herein are not supplied with the TV.
3. Some terminals may differ by different regions or models, and please take your actual TV set as the standard.

Troubleshooting

Before calling a service technician, please check the following for a possible cause of the symptom and some solutions.

General Problem/Solution

Remote control does not work
- Check the remote sensor on the remote control.
- Change the batteries.
- Batteries are not installed correctly.
- Main power is not connected.

Poor Signal
This is usually caused by interference from cell phones, walkie-talkie, automotive ignition system, neon, electric drill or other electronic equipment or radio interference sources.

Picture & Sound/Solution

No picture, no sound
- Check the signal source.
- Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
- Power Plug is improperly connected to the outlet.
- Check the signal.

No sound, picture 0K
- If the is no sound, try to unmute or increase the sound volume.
- Open the sound menu and adjust 'Balance'.
- Check if a headphone has been inserted in, and if so, disconnect the headphone.

Abnormal picture
No color or bad picture quality
- Adjust the color option in menu settings.
- Keep the TV at a sufficient distance from other electronic products.
- Try another channel, maybe it is an exit broadcasting signal problem.

Bad TV signal (Display mosaic or snowflakes)
- Check the signal cable and adjust the antenna.
- Fine tune the channel.
- Try another channel.

Multimedia Player/Solution

'This file is invalid' appears or audio is normal but video is abnormal
- The media file may be damaged, check if the file can be played on the PC.
- Check if video and audio codecs are supported.

'Unsupported audio' appears or video is normal but audio is abnormal
- The media file may be damaged, check if the file can be played on the PC.
- Check if video and audio codecs are supported.

Network/ Solution (May not be available)

Network failure
- Check if the router works well.
- For models needing USB dongle to connect to internet, check if the USB dongle is inserted well.
- Make sure the TV has connected to the router successfully.

Browser/Solution (May not be available)

Web page cannot be displayed completely.
- Flash is not supported.

Browser is forced to be shut down.
- Web page includes too many large pictures, this leading to insufficient memory and closing the browser.

DECLARATION OF CONFORMITY

No. 1561

We, S.C. Visual Fan S.R.L., with the headquarters in Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313 Romania, registered at the Trade Commerce Brasov under no. J08/818/2002, CUI RO14724950, as the importer, assure, guarantee and declare on our own responsibility, according to the provisions from article 4 HG no.1.022/2002,regarding the regime of the products and services, which can be harmful for life and health, security and labor protection, that the product **Android TV 58ATA6000-U** from ALLVIEW, does not jeopardize the life, health and labor protection, does not produce a negative impact over the environment and is in accordance with:

- Directive no. 2011/65/UE, modified by 2014/8/UE regarding the usage restrictions of certain dangerous substances in electric and electronic equipment
- Directive regarding the radio and telecommunication equipment RED 2014/53/EU (HG 487/2016)
- Directive 2014/35/UE regarding the assurance of users of low voltage equipment
- Directive regarding the electromagnetic compatibility 89/336/EU, modified by Directive 92/31/EU and 93/68/EU (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012; 2014/30/EU (HG 487/2016)
- The safety requests of the European Directive 2001/95/EC and the EN 60065:2002/A12:2011 and EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011 standards, regarding the level of decibels emitted by the sold appliances.

The product has been assessed according to the following standards:
Health: 2014/35/EU; EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1:2006
Safety: 2014/35/EU; EN 60950-1:2001 +A11:2004; EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 480- 17 V1.2.1 (08-2002)
Radio spectrum: 2014/35/EU: EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

The evaluation procedure of the conformity was made according to Directive 2014/53/EU, the documentation being stored at S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313, Romania and will be offered at request.
The product has the CE mark on it. The declaration of conformity is available at www.allviewmobile.com.

Brasov
08.10.2018

CE

Director
Cotuna Gheorghe

PREGĂTIRE

Dezasamblare și Instalare

Notă: Imaginile sunt doar de referință

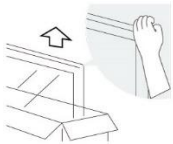
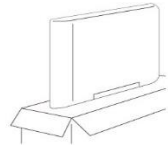

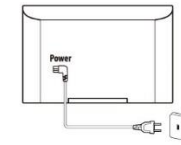

1. Deschideți pachetul
2. Scoateți televizorul
3. Instalați standurile de TV
4. Conectați cablul de alimentare

Accesorii

Notă: Imaginile sunt doar de referință

Conținutul pachetului poate diferi de la o versiune de produs la alta.

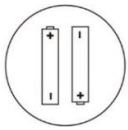
Baterii – 2

Telecomandă

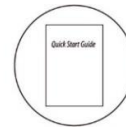

Manual Utilizare

Standuri - 2

Șuruburi – 4

Certificat de Garanție

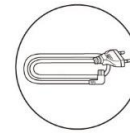
Cablu de Alimentare

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

IMPORTANT! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și urmați-le întocmai, în caz de situații periculoase.

Instrucțiuni Importante de Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni – Toate instrucțiunile de siguranță și de operare trebuiesc citite înainte de operarea acestui produs.
- Păstrați instrucțiunile – Instrucțiunile de siguranță și operare trebuiesc păstrate pentru viitoare consultări.
- Țineți cont de avertizări – Toate avertizările despre produs și instrucțiunile de operare trebuiesc respectate
- Urmați instrucțiunile – Toate instrucțiunile de operare și utilizare trebuiesc respectate.
- Nu folosiți dispozitivul în preajma apei – Dispozitivul nu trebuie folosit lângă apă sau în medii cu umiditate ridicată – de exemplu, într-un beci ud sau lângă o piscină.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați ieșirile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- Nu călcați sau strângeți cablul de alimentare, în special la conectori, receptori și în locurile în care iese din dispozitiv. Folosiți numai atașamente/accesorii specificate de producător.

- Scoateți din priză dispozitivul în timpul furtunilor sau când nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Reparațiile se vor face de către personalul calificat. Service-ul este necesar când dispozitivul a fost stricat, în orice fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a conectorului, au fost vărsate lichide pe dispozitiv sau au căzut obiecte pe acesta, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
- ATENȚIE: Instrucțiunile de service sunt doar pentru personalul calificat. Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu încercați să reparați dispozitivul, decât dacă sunteți calificat pentru asta.
- Nu instalați dispozitivul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp similar și mențineți o aerisire bună. Ventilația nu trebuie acoperită de obiecte precum ziare, fețe de masă, draperii, etc.
- Consultați informațiile din partea de jos pentru siguranța electrică înainte de a instala sau opera dispozitivul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală.
- Dispozitivul nu se va stropi și nu se va pune pe el niciun obiect plin de lichid, cum ar fi o vază.
- Pentru terminalele marcate cu simbolul „⚡”, există un risc de șoc electric. Firele externe conectate la terminale trebuiesc instalate de către un profesionist.
- Pentru a preveni deteriorarea, folosiți standul/suportul de instalare pe perete pentru a securiza instalarea dispozitivului pe masă/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Pericol de explozie al bateriei dacă este incorect înlocuită. Înlocuiți numai cu același tip de baterii.

- Bateria (sau bateriile) nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele.
- Presiunea excesivă de sunet din căști poate duce la pierderea auzului. Ascultarea la un volum ridicat, pentru perioade lungi poate dăuna auzului. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, micșorați volumul la un nivel sigur și confortabil și reduceți timpul de ascultare la volume ridicare.
- Folositi stecherul pentru deconectarea dispozitivului. Dispozitivul deconectat va rămâne gata de operare. Când nu este folosit, sau în timpul mutării, aveți grijă de cablul de alimentare, de ex. legați cablul de alimentare. Țineți departe de muchii ascuțite și alte lucruri ce pot zgâria cablul de alimentare. Când îl reconectați, asigurați-vă că nu s-a deteriorat cablul. Dacă sunt probleme, contactați personalul din service pentru a înlocui cablul cu cel specificat de producător, sau cu altul cu aceleași caracteristici ca cel original.
- Atenție la problemele de mediu când aruncați bateriile.
- Niciun obiect cu flacără deschisă, cum ar fi o lumânare, nu se va pune pe dispozitiv. Pentru a preveni extinderea incendiului, țineți mereu la distanță de dispozitiv lumânările sau alte surse de flacără deschisă.
- **Atenție:** Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care televizorul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afișate pe site-ul companiei alaturi de produsul la care se aduc modificări. Conținutul acestui manual poate fi diferit de cel existent în cutia produsului. În acest caz, primul va fi luat în considerare.
- Dacă dispozitivul are simbolul ⧈ pe etichetă și cablul de alimentare are doi pini, înseamnă că echipamentul este Clasa II sau are dublă izolație electrică. A fost creat în așa fel încât nu necesită împământare. (Doar aparatele de Clasa II)
- Următoarele informații trebuiesc luate în considerare, în cazul în care se aplică:

~ Se referă la curent alternativ (AC)
⎓ Se referă la curent direct (DC)
⧈ Se referă la echipament Clasa II
⏻ Se referă la stand-by.
| Se referă la pornire
ϟ Se refeă la voltaj periculos.

Nu înghițiți bateria, Risc de Arsură Chimică
Dacă o baterie este înghițită, poate cauza arsuri interne severe, iar în numai 2 ore poate duce la moarte. Țineți departe de copii bateriile noi și uzate.
Dacă nu se închide corect compartimentul de baterie, nu mai folosiți produsul și țineți-l departe de copii. Dacă bănuiți că bateriile au fost înghițite, consultați imediat un medic.

- **Directiva WEEE**

Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri din casă, și este aplicabil în toată Uniunea Europeană. Pentru a preveni posibile daune către mediu sau sănătatea omului, provenite de la aruncarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l, pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materialelor. Pentru a returna dispozitivul uzat, folosiți sistemele de colectare și returnare sau contactați magazinul din care a fost cumpărat produsul. Ei pot primi acest produs pentru a-l recicla.

-

Acest simbol cu un fulger într-un triunghi echilateral este pentru a alerta utilizatorul despre prezența unui „voltaj periculos”, neizolat înăuntrul carcasei produsului, care poate fi destul de puternic încât să devină un risc de electroșoc.
- Pentru a reduce riscul de electroșoc. Nu îndepărtați carcasa (sau spatele). Nu există componente ce pot fi reparate de utilizator. Contactați personalul calificat.
- Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este pentru a semnala utilizatorului prezența în manual a unor instrucțiuni de întreținere și operare foarte importante.

Poziționarea televizorului

- Instalați televizorul pe o suprafață orizontală solida, (ex: masa,comoda). Pentru ventilație, lăsați cel puțin 10 cm spațiu liber în jurul dispozitivului. Pentru a preveni orice situație nesigură, nu puneți niciun obiect pe televizor. Acest dispozitiv se poate folosi în medii cu climat tropical și/sau moderat. Fixați spatele televizorului de perete (numai pentru anumite țări).

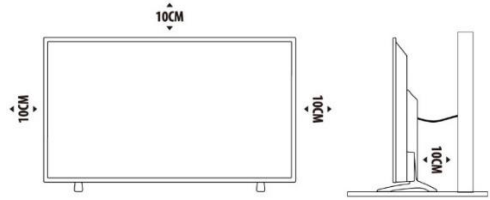

Notă: Aceste imagini sunt doar de referință.

- Atenție: Nu plasați niciodată dispozitivul într-o locație instabilă. Acesta poate cădea, cauzând leziuni grave sau deces. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate luând câteva măsuri de siguranță simple, cum ar fi:
- Folosiți mobiler sau standuri recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți doar mobilier/standuri care pot susține televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu este pus pe marginea piesei de mobilier.
- Nu puneți televizorul pe mobilier înalt (cum ar fi dulapuri suspendate sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul.
- Nu puneți televizorul pe cârpe și nu puneți alte materiale între televizor și mobilă.
- Educați copiii despre pericolul cățărării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau telecomandă.

Aceleași indicații ca cele de mai sus se aplică și în cazul în care televizorul este mutat. (Doar pentru televizoare cu greutate mai mare de 7kg)

Stand pentru fixarea pe perete

- Pentru televizorul dvs. puteți folosi și un stand pentru perete. Consultați furnizorul pentru a achiziționa standul de perete recomandat. Atașați-l atent de spatele televizorului. Instalați standul pe un perete solid, perpendicular cu podeaua. Dacă atașați televizorul de alte materiale ale clădirii, vă rugăm să contactați personalul calificat pentru a instala standul.
Odată cu standul veți primi și instrucțiuni detaliate. Vă rugăm să folosiți un stand de perete acolo unde dispozitivul este bine securizat pe perete, cu suficient spațiu pentru permiterea conectivității la dispozitive externe.

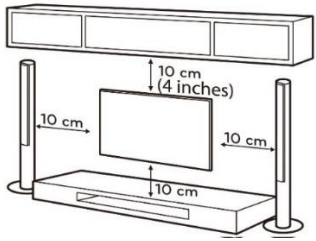

Notă: Imaginea este doar de referință.

- Scoateți televizorul din priză înainte să-l mutați sau să-l instalați. Altfel, puteți suferi șocuri electrice.

- Scoateți standul înainte de a pune televizorul pe perete, atașând standul întâi de perete, apoi de televizor.
- Dacă puneți televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat, poate cădea, ducând la leziuni grave. Folosiți un stand de perete autorizat și contactați vânzătorul local sau personalul calificat. Altfel, nu va fi acoperit de garanție.
- Nu strângeți prea tare șuruburile, acest lucru ducând la deteriorarea televizorului și scoțându-l din garanție.
- Pentru a preveni leziunile, acest dispozitiv trebuie să fie bine atașat de podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Folosiți șuruburile și standurile care întrunesc următoarele specificații. Orice deteriorare sau leziune cauzată de utilizarea unui accesoriu incorect nu va fi acoperită de garanție.

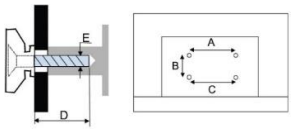

Dimensiune Model: 58”			Sus	Jos
Șurub	Diametru(mm) „E”		M6	M6
	Adâncime(mm) „D”	Max	20	20
		Min	16	16
	Cantitate		2	2
VESA (A*B*C)			200*200*200	

Notă:

1. Imaginile sunt doar de referință.
2. Pentru televizoarele cu sistem de prindere pe perete(VESA), la fixarea standului de perete este nevoie ca pe fiecare șurub să fie montat un distantier pentru a lăsa spațiu necesar accesului la conexiunile I/O (USB,HDMI,cablu antena,etc). Aceasta trebuie sa aiba diametrul intern de 8 mm și cel extern de 18 mm, iar înălțimea este >15mm pt TV 50"/ >30mm pt TV 58".
3. Informația din acest manual se poate schimba fără notificări în prealabil. Producătorul nu oferă nicio garanție la deteriorările rezultate, direct sau indirect, din erori umane, instalare incompletă sau discrepanțe între manual și produsul descris.
4. Într-un mediu uscat, din cauza electricității statice, produsul poate reporni și reveni la interfața de meniu principal, la cea de player USB sau la modul de sursă anterior. Este un lucru normal, și vă rugăm să continuați să folosiți televizorul ca înainte.

Mediu de Operare

- Nu instalați dispozitivul într-un spațiu închis, ca o bibliotecă sau o unitate similară.
- Nu folosiți dispozitivul în zone umede sau reci și protejați dispozitivul de supraîncălzire.
- Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
- Nu îl folosiți în zone prăfuite.
- Nu folosiți lumânări în jurul televizorului, pentru a evita contactul dintre flacără și interiorul televizorului.

Precauții pentru utilizarea telecomenzii

- Folosiți telecomanda îndreptând-o spre senzorul de telecomandă al televizorului. Obiectele între telecomandă și senzor vor împiedica operarea normală.
- Nu agitați telecomanda. De asemenea, nu o stropiți cu lichide și nu o puneți în locuri cu umiditate ridicată.
- Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui, fiindcă se va deforma de la căldură.
- Când senzorul de telecomandă e expus la lumina directă a soarelui, sau la o lumină foarte puternică, telecomanda nu va funcționa. În cazul ăsta, schimbați iluminarea sau poziția televizorului, sau folosiți telecomanda mai aproape de senzor.

Precauții pentru utilizarea bateriilor

Utilizarea incorectă a bateriilor poate duce la scurgeri. Vă rugăm să folosiți următoarele metode și utilizați-le cu atenție.

- Fiți atent la polaritatea bateriilor, pentru a evita scurt-circuitarea.
- Când voltajul bateriei este insuficient și afectează distanța utilizării, înlocuiți bateria. Scoateți bateriile din telecomandă, dacă intenționați să nu o folosiți o perioadă mai lungă de timp.
- Nu folosiți tipuri diferite de baterii (de exemplu, baterii de mangan și alcaline) împreună.
- Nu expuneți bateria la foc, nu o încărcați și nu o descompuneți.
- Aruncați bateriile conform regulilor de protecție a mediului.
- ATENȚIE: Bateriile (pachetul sau cele instalate) nu trebuiesc expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau altele similare.

Funcțiile telecomenzii

Notă:
1. Imaginea este doar de referință.
2. Anumite butoane pot să nu fie disponibile pentru anumite modele sau regiuni.
3. Apăsați împreună butoanele HOME și ◄ pentru a asocia telecomanda prin bluetooth.

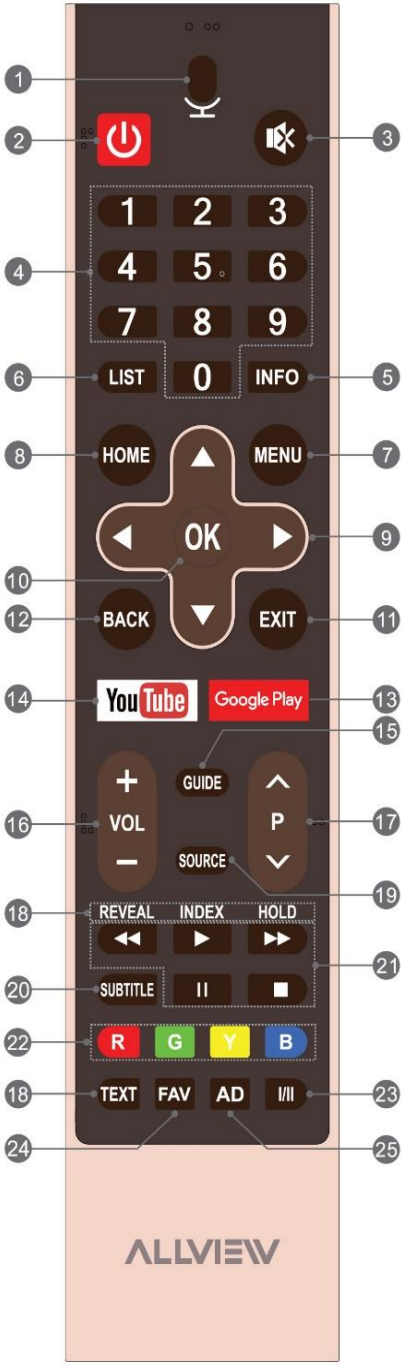

1. VOCE : Începeți să vorbiți cu Asistentul Google al televizorului.
2. POWER : Aprinde sau stinge televizorul.
3. MUTE : Opreste sau redă sunetul.
4. BUTOANE NUMERE (0-9): Alegeți direct canalul sau introduceți un număr.
5. INFO: Afișați informațiile detaliate.
6. LIST:Accesați lista de canale.
7. MENU: Accesați meniul principal.
8. HOME: Intrați în pagina principală.
9. SĂGEȚI SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA ◄ \ ►\▼\ ▲: Navigați în meniu pentru a selecta conținutul necesar.
10. OK: Confirmați sau intrați în conținutul selectat.
11. EXIT: Ieșiți din acțiunea actuală.
12. BACK: Ieșiți din meniul actual.
13. GOOGLE PLAY: Accesați aplicația Google Play.
14. YOUTUBE: Accesați aplicația YouTube.
15. GUIDE: Accesați ghidul electronic al televizorului în modul digital.
16. VOLUM SUS/JOS **(VOL +/-)**: Măriți sau micșorați volumul.
17. CANAL SUS/JOS **(P Λ/V):** Schimbați canalul la cel anterior sau următor.
18. BUTOANE TELETEXT
- TEXT: Accesați sau ieșiți din meniul teletext.
- REVEAL: Afișare informație ascunsă.
- INDEX: Accesați pagina de index.
- HOLD: Mențineți pe ecran pagina de teletext, fără actualizare sau schimbări.

19. SOURCE: Selectați sursa.
20. SUBTITLE: Activați sau dezactivați subtitrările.
21. BUTOANE DE CONTROL REDARE USB
- PAUZĂ : Puneți pauză redării, sau activați funcția Time-shift în modul digital.
- REDARE : Porniți redarea.
- STOP : Opriți redarea.
- DERULARE RAPIDĂ : Derulați rapid redarea
- AVANSARE RAPIDĂ : Avansați rapid redarea.

22. BUTOANE COLORATE (ROȘU/ VERDE/ GALBEN/ ALBASTRU): Utilizați butoanele pentru funcțiile specifice modului în care sunteți.
23. I/II: Selectați tipul de ieșire de sunet în funcție de programul de difuzare.
24. FAV: Accesați lista de canale favorite.
25. AD: Activați sau dezactivați funcția de descriere audio.

Operațiuni de bază

1. Apăsați butonul HOME pentru a accesa pagina principală.
2. Apăsați butoanele ▲/▼ pentru a selecta lista de Aplicații.
3. Apăsați butoanele ◄/► pentru a selecta pictograma de E-Manual.
4. Apăsați butonul OK pentru a accesa E-Manualul și a verifica instrucțiunile funcțiilor de bază.
5. Următoarele butoane ale telecomenzii se folosesc pentru a opera televizorul în E-Manual.

SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA Butoane de navigare	Mutați-vă în sus/în jos/la stânga/la dreapta pentru a selecta un element.
OK	Accesați elementul selectat.
Butoanele EXIT/BACK	Ieșiți din ecranul actual sau ieșiți din E-Manual.

Instalarea bateriilor în telecomandă
Puneți două baterii AAA în comprtimentul de baterii al telecomenzii, ținând cont de marcajele de polaritate din compartiment.

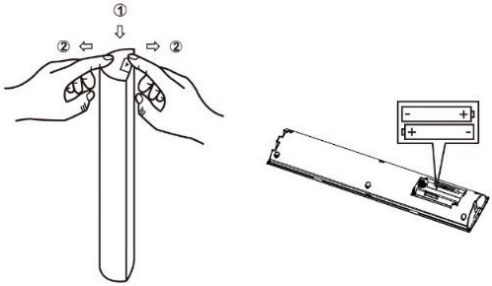

Notă: Imaginea este doar de referință

Butonul TV

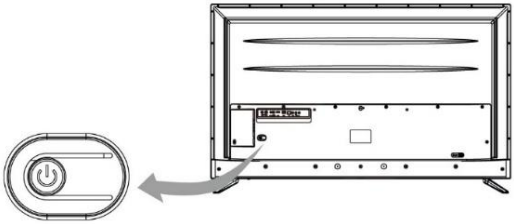

Notă: Imaginea este doar de referință

1. În modul de standby, apăsați butonul pentru a porni televizorul.
2. Când funcționează:
- Apăsați-l scurt pentru a accesa meniul de sursă.
- Apăsați-l scurt din nou pentru a selecta sursa dorită.
- Apăsați-l lung pentru a pune televizorul pe standby.

Conexiuni Terminale

USB
Port USB

IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ
Folosiți un cablu SPDIF pentru ieșirea de semnal audio a televizorului pentru un dispozitiv audio compatibil.

HDMI
Conectați un cablu HDMI de la o sursă de semnal, cum ar fi un DVD.

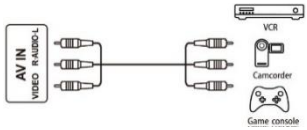

AV IN
Conectați un cablu de semnal audio și video de la o sursă de semnal, cum ar fi un DVD



LAN
Ieșire de rețea.

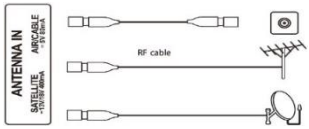

ANTENĂ IN
Conectați un cablu coaxial pentru a primi semnal de la antenă, cablu sau satelit.

CI
Ieșire card CI.

SERVICE
Port de depanare doar pentru tehnicieni.

Notă:
1) Imaginile sunt doar de referință.
2) Echipamentele și cablurile prezentate aici nu sunt furnizate cu televizorul.
3) Unele terminale pot diferi în funcție de model și regiune. Verificați-vă televizorul achiziționat.

Probleme și rezolvări

Înainte de a apela la un tehnician, verificați următorul tabel pentru o posibilă cauză a simptomului și câteva soluții.

- **Problemă Generală/Soluție**

Nu funcționează telecomanda

- Verificați senzorul de la telecomandă.
- Verificați bateriile.
- Bateriile nu sunt puse corect.
- Cablul de alimentare nu este conectat.

Semnal Slab

Este, de obicei, cauzat de interferența de la telefoane, walkie-talkie, becuri neon, bormașină electrică sau alte echipamente electronice sau surse de interferență radio.

- **Imagine și Sunet/Soluție**

Fără imagine sau sunet

- Verificați sursa de semnal.
- Băgați în priză un alt dispozitiv electronic, pentru a vă asigura că priza merge și este activată.
- Cablul de alimentare nu face contact cu priza.
- Verificați semnalul.

Fără sunet, imagine bună

- Dacă nu aveți sunet, verificați să nu fie pe silențios sau volumul să fie la minim.
- Deschideți meniul de Sunet și ajustați volumul.
- Verificați să nu fie conectate căști. În acest caz, deconectați căștile.

Imagine anormală

Dacă nu se vede color sau calitatea imaginii e slabă, puteți să:

- Ajustați opțiunea de culoare din meniul de Setări.
- Puneți televizorul la o distanță suficientă de alte produse electronice.
- Încercați să schimbați canalul, poate este o problemă de la semnalul de difuzare.

Semnal TV slab (Apar purici)

- Verificați cablul de antena și ajustați antena.
- Acordați canalul.
- Încercați alt canal.

Player Multimedia/Soluție

Apare mesajul „Acest fișier este invalid” sau audio este normal dar video e anormal

- Fișierul media poate fi deteriorat, verificați dacă poate fi redat pe calculator.
- Verificați dacă este acceptat codecul video și audio.

Rețea/Soluție (Poate fi indisponibilă)

Eroare de rețea

- Verificați dacă routerul merge bine
- Pentru modelele care necesită dispozitiv de USB pentru conectare la internet, verificați ca acesta să fie corect inserat.
- Asigurați-vă că televizorul este conectat cu succes la router.

Browser/Soluție (Poate fi indisponibil)

Pagina web nu este complet afișată

- Flash-ul nu este acceptat.

Browserul se închide automat

- Imaginea web are prea multe imagini mari, ceea ce duce la memorie insuficientă și închide browserul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

No. 1561

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brașov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 România, înregistrată la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor, care pot pune în pericol viața și sănătatea, securitatea și protecția muncii, că produsul **Android TV 58ATA6000-U** marca ALLVIEW, nu pune în pericol viața, sanătatea, securitatea muncii, nu produce niciun impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu:

- Directiva nr. 2011/65/UE modificată de 2014/8/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

-Directiva privind echipamente radio și de telecomunicații RED 2014/53/EU (HG 487/2016)

-Directiva 2014/35/UE privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune

-Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică 89/336/EU, modificată de Directiva 92/31/EU și 93/68/EU (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012; 2014/30/EU(HG 487/2016)

-Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

-Sănătate: 2014/35/EU;EN 50360:2001+A1:2012, EN 50361; EN 62209-1 : 2006
-Siguranță: 2014/35/EU; EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
-Spectru radio: 2014/35/EU; EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu Directiva 2014/53/EU , documentația fiind depozitată la S.C. Visual Fan S.R.L., Brașov str. Brazilor nr.61, CP 500313, Romania și va fi pusă la dispoziție la cerere. Produsul are aplicat marcajul CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.allviewmobile.com.

Brașov
08.10.2018

CE

Director
Cotuna Gheorghe

ELŐKÉSZÜLETEK

Kicsomagolás és Telepítés

Figyelem: A tartozékok eltérhetnek az ábráktól

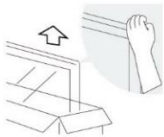

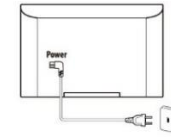

1. Nyissa ki a csomagot.

2.Vegye ki a TV készüléket.

3.Helyezze fel a tartó konzolt.

4.Csatlakoztassa a tápkábelt.

Tartozékok

Figyelem: A tartozékok eltérhetnek az ábráktól

A csomag tartalma eltérhet egy termékverziótól a másikig.


Akkumulátorok - 2

Távirányító



Használati Útmutató

Tartók - 2

Csavarok - 4

Garanciajegy

Tápkábel

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, használat előtt olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Fontos Biztonsági Előírások

- Olvassa el az útmutatót — A biztonsági előírásokat és a használati útmutatóban foglaltakat első használat előtt olvassa el.
- Őrizze meg az útmutatót— A biztonsági és használati útmutatót ajánlatos megőrizni, későbbi felhasználásra.
- Tartsa be a figyelmeztetéseket — A használati útmutatóban és a készüléken az összes figyelmeztetést be kell tartan.
- Kövesse az utasításokat — A működési és használati utasításokat olvassa el, és ezek szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket folyadék közelében — A készüléket nedvesség és folyadéktól távol kell tartan — például nem ajánlott nedves pincében, vagy medence közelében használni.
- Száraz ronggyal végezze a készülék tisztítását.
- A készüléken található, a hűtést szolgáló nyílásokat ne takarja le. Telepítést a gyártó utasításai alapján végezze.
- Ne tartsa a készüléket fűtőberendezések közelében, úgy, mint radiátor, sütő vagy egyéb elektronikai eszköz, mely működés közben hőt termel (például erősítő).
- Ne használja a készüléket földeletlen fali konnektorral. Minden esetben az eszköz áramellátását földelt konnektorhoz való csatlakozással végezze. A konnektor földelése a két lyuk mellett található harmadik érintkező. A földeletlen konnektoron nem található meg ez az érintkező. Ajánlott ebben az esetben kivitelezővel egyeztetni, és földelt konnektorra cseréltetni..
- Ne lépjen rá, ne roncsolja meg a tápkábelt, a ügyeljen a csatlakozók tisztaságára, és épségére. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokkal használja a készüléket.
- Amennyiben viharos az időjárás, villámlik, vagy villámlásra lát esélyt, ne használja a készüléket, és húzza ki a fali aljzatból. Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A készülék szervizelését csak arra feljogosított szervizpartnerrel végeztesse. Forduljon a hivatalos márkaszervizhez, amennyiben a készülék, vagy bármely tartozéka megsérül, folyadék ömlött a készülékre, sérül a tápkábel, vagy a dugó, leesett, eldőlt, esőben vagy más folyadéktól elázott, működésbeli hiba lép fel.
- FIGYELEM: Jelen használati útmutatóban található szervizelésre vonatkozó utasítások a hivatalos szervizpartnernek szólnak. Megelőzve az esetleges áramütést, amennyiben Ön nem hivatalos szervizpartner, ne végezzen javítást a készüléken.
- Ne építse be az eszközt bútorzatba, úgy, mint beépített szekrénybe, mert gátolhatja a szabad, hűtést szolgáló, légmozgást. A ventilátorok nyílásait ne takarja le, például ruhával, vagy újságpapírral.
- A készülék üzembehelyezése és használata előtt figyelmesen olvassa végig a készülék hátoldalán lévő biztonsági előírásokat.
- Megelőzve az áramütést, vagy elektromos tüzet, ne tegye ki nedvességnek a készüléket.
- Kerülje, hogy folyadékkal telt tárgyból a készülékre víz, vagy más folyadék csöppenjen, vagy folyjon, ne tároljon ilyen tárgyakat a készülék közelében (például vázát),
- Az “ϟ” megjelölésű terminálok bekötésekor felléphet elektromos áramütés veszélye. Ennek okán csak szakember végezheti a készülék külső vezetékelését, előregyártott kész szigeteléssel ellátott kábelt felhasználva.
- Sérülések elkerülése végett használja az állványt / fali konzolt asztalon, vagy falon való elhelyezésre, az utasításoknak megfelelően.
- Az akkumulátor helytelen behelyezése robbanásveszélyhez vezethet. Csak azonos típusú és kapacitású akkumulátorral történhet cseréje.
- Az akkumulátor (akkumulátor, akkumulátorok vagy akku csomagok) tárolásakor kerülje a magas hőt, ne tegye ki direkt napfénynek, ne tegye tűzbe.

- A fül vagy fejhallgató túl nagy hangerejű használata halláskárosodást okozhat. A magas hangerejű vagy hosszabb idejű zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Ezt megelőzendő, ajánlott a kényelmes, de nem hangos hangerő melletti, és kis megszakításokkal történő használat.
- A kezelek csatlakozóját szállításkor húzza ki a fali aljzatból, és tekerje fel, meggátolva a kábelben történő sérüléseket. Ügyeljen a kábelre, mert éles tárgyak kárt okozhatnak benne. Újra használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a kábel sértetlen. Amennyiben sérülés nyomát találja a kábelen, lépjen kapcsolatba hivatalos szervizzel, a cserével kapcsolatban, vagy a kábellel azonos termékre cserélje.
- A használt akkumulátort az arra szolgáló hulladéktárolóban helyezze el, környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve.
- A készülékre ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát, a tűz terjedésének elkerülése végett. Tartsa távol a készüléket nyílt lángtól, égő gyertyától.
- Amennyiben a készüléken a ⧈ jel található a besorolási címkén, és a tápkábel két lábbal rendelkezik, a Class II vagy dupla szigetelést jelöli. Ebben az esetben az eszköznek nincs szüksége biztonsági földelésre (Csak a Class II eszközök)
- Az alábbi információk az adott helyen alkalmazandók:

~ Váltó áramra vonatkozó(AC).
⎓ Egyenáramra vonatkozó(DC).
⧈ ClassII eszközre vonatkozó.
⏻ Készenlétre vonatkozó.
| Bekapcsolásra vonatkozó.
ϟ Veszélyes áramra vonatkozó.

Ne nyelje le az akkumulátort, Kémiai Égés Veszélye miatt
A készülék csomagjában található távirányító gomb elemet/akkumulátort tartalmaz. Amennyiben a szervezetbe kerül, súlyos életveszélyes égési sérüléseket okozhat, akár a lenyeléstől számított 2 órán belül halált is okozhat. Tartsa az új, vagy használt akkumulátorokat távol gyermekektől.
Amennyiben az akkumulátor borítása sérül, ne használja tovább az akkumulátort, és tartsa távol gyermekektől. Amennyiben ennek ellenére lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.

- **WEEE Direktíva**

A használt készülék helyes hulladék elhelyezése. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem helyezheti a háztartási hulladékok közé. Környezetvédelmi és egészségügyi okokból az arra kijelölt helyen szétszerelik, és az arra alkalmas részeit újrahasznosítják. A már nem használt készüléket a helyi előírásoknak megfelelő helyre, vagy a vásárlás helyére vigye, így biztonságosan újrahasznosítható.

-

Ez az nyíllal rendelkező villám jelölés egyenlő oldalú háromszögben azt jelzi, hogy nem szigetelt, akár veszélyes mértékű áramerősség található, a készülék borítása alatt.
- Áramütés elkerülése végett ne távolítsa el a készülék hátlapját. Felhasználó által szervizelhető részegységet nem talál alatta. Csak hivatalos szervizben történjen az eszköz javítása.
- Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel jelölés fontos műveleti és felhasználási utasításokat jelöl.

A TV elhelyezése

- Stabil, vízszintes felületre helyezze a készüléket, például asztalra. A készülék ventilátorát ne takarja el, hagyjon legalább 10 cm helyet, hogy a szellőzés megfelelően biztosítva legyen. Az esetleges sérüléseket, hibákat megelőzendő, ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
  A borítás hátoldalát rögzítse a falhoz (csak egyes országokban).

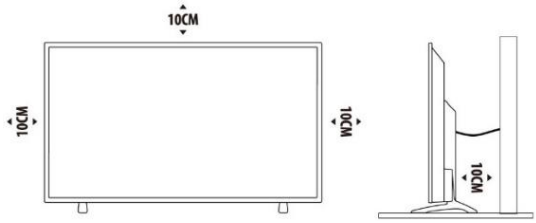

Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

- Figyelem: ne helyezze instabil felületre a készüléket. Az eszköz lezuhanva komoly sérüléseket okozhat, szélsőséges esetben halálos kimenetelű baleset is következménye lehet. Nagyon sok, főleg gyermekeket érintő baleset megelőzhető az alábbi utasítások betartásával:

- Használja a készülék gyártója által ajánlott állványt, beépíthető szekrényt.
- Csak olyan bútorra helyezze, mely biztosan tartja a készüléket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék talpa nem lóg le a bútorról.
- Ne helyezze túl magas bútorra a televíziót (pl. magas könyvespolc, ruhásszekrény) anélkül, hogy ellenőrizné, hogy a készüléket stabilan tartja.
- Ne helyezze az eszköz ruhadarabra, rongyra, a bútor és a készülék talpa között ne legyen semmilyen más anyag.
- Ne engedje gyermekeinek, hogy felmásszanak a televíziót tartó bútorra, hogy elérjék a vezérlőt.
  Amennyiben átrendezi a lakást, és új helyre kívánja tenni a televíziót, kérjük, járjon el hasonló körültekintéssel. (különösen ajánlott a 7 kg feletti súlyú készülékeknél)

Fali tartókonzol

- Opcionális kiegészítőként fal tartóval is rögzítheti az eszközt. Az értékesítés pontján érdeklődjön az opcionális kiegészítőkről. A konzolt csatolja a készülék hátlapjára. Szerelje fel, padlóra merőlegesen stabil falazatra a konzolt. Az fali tartó felszereléséhez kérje szakember segítségét. Részletes leírást az opcionálisan megvásárolható konzol csomagolásában talál. Kérjük, olyan helyre rögzítse, ahol a falazat kellő biztonsággal megtartja az eszközt, és hely marad külső eszközök csatlakoztatására is.

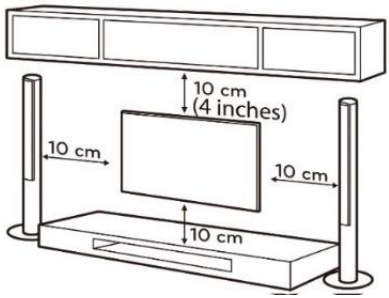

Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

- Szerelés, vagy mozgatás előtt húzza ki a televízió tápkábelét a fali aljzatból, elkerülve esetleges áramütést.
- Szerelje le a talpat, mielőtt a TV készüléket fali konzollal rögzíti.
- Amennyiben a mennyezetre, vagy nem függőleges falra rögzíti a készüléket, lezuhanva komoly sérüléseket okozhat, Csak gyári opcionálisan megvásárolható fali konzolt használjon, a falra szereléshez kérje szakember segítségét. Ellenkező esetben a nem helyesen rögzített konzol okozta hibák, sérülések nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel sérüléseket okozhat a készülékben, melyek nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- A sérülések elkerülése végett készüléket az alábbi utasítások szerint kell elhelyezni, vagy rögzíteni a falra.
- Az alábbi műszaki tartalommal bíró csavarokat és fali tartót használja. A sérülések meghibásodások, melyek a nem megfelelő kiegészítők használatából fakadnak, nem tartoznak a garancia hatálya alá.

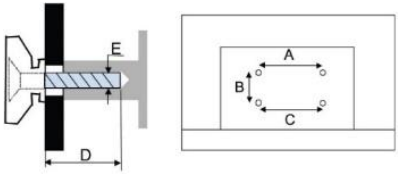

Modell Méret: 58”			Fel	Le
Csavar	Átmérő(mm) „E”		M6	M6
	Mélység(mm) „D”	Max	20	20
		Min	16	16
	Mennyiség		2	2
VESA (A*B*C)			200*200*200	

Megjegyzés:

1. A képek csak illusztrációk.
2. A hátsó egységgel rendelkező TV szett falhoz rögzítésekor szükséges minden csavarhoz gumi távtartót helyezni, mely elegendő helyet hagy az egységnek. Ez egy kerek üreges henger, melynek belső átmérője 8mm külső átmérője 18mm. és hosszabb, mint >15mm (50")/ >30mm (58").
3. Jelen útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül változhat. A gyártó nem vállal felelősséget a hibákért, sérülésekért, melyek indirekt vagy egyenes következményei az utasítások be nem tartásának, hiányának, vagy eltérésnek a leírás és a termék közt.
4.Száraz környezetben, statikus elektromosság miatt, a készülék elképzelhető, hogy újra indul, a fő OSD kezelőfelülettel, USB felülettel, vagy az előző forrás üzemmódban. Ez része a normális működésnek, kérjük, használja tovább az újraindítás után a készüléket.

Működési Környezet

- Ne telepítse a készüléket nagyon szűk helyre (pl. könyvespolcba)
- Ne telepítse nyirkos helyre, túl hideg helyre, és óvja a túlmelegedéstől is.
- Óvja az eszközt a közvetlen napfénytől.
- Ne használja a készüléket poros hely közelében..
- Ne gyújtson gyertyát a készülék közelében, kerülje, hogy éghető anyag kerüljön a készülék borításába.

Távirányító helyes használata

- Használja a távirányítót az érzékelő felé irányítva. A készülék érzékelő és a távirányító közt lévő tárgyak gátolhatják a jeltovábbítást.
- Ne rázza erősen a távirányítót. Ne öntse le folyadékkal a távirányítót, és ne használja magas páratartalmú helyeken.
- Ne tárolja a távirányítót közvetlen napfényben, a túl magas hőtöl deformálódhat a borítás.
- Ha a távirányítót, vagy az érzékelőt huzamosabb ideig közvetlen napfény éri, elképzelhető, hogy nem fog működni. Változtasson a fényviszonyokon, a TV elhelyezésén, vagy próbálja meg az érzékelőhöz közelebbről irányítani.

Akkumulátor biztonsági előírása

A helytelen használata következtében vegyi anyagok szivároghatnak az akkumulátorból. Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat az akkumulátor használatakor.

- Ügyeljen az akkumulátor polaritására, elkerülve a rövid zárlatot.
- Amennyiben az akkumulátor kapacitása nem megfelelő, és ez a működést befolyásolja, cserélje le az akkumulátort. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, távolítsa el az akkumulátorokat.
- Ne használjon különböző típusú akkumulátorokat egy időben (pl. mangán és alkáli elemeket)
- Ne rakja tűzbe, nyílt láng közelébe, ne töltse és ne szedje szét az akkumulátort.
- Kérjük, a használt akkumulátort a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
- FIGYELEM: Az akkumulátorokat (akkumulátor csomagok, elemek) ne tegye ki nagy hőhatásnak, ne rakja tűzbe, vagy hőforrásra.

Távirányító Funkciók

Megjegyzés:
1. A kép csak illusztráció.
2. Egyes gombok egyes régiókban, modelleknél eltérhetnek, nem léteznek.
3. Nyomja meg a HOME és a ◄ gombokat egyszerre a párosítás megkezdéséhez a bluetooth távirányítóval.

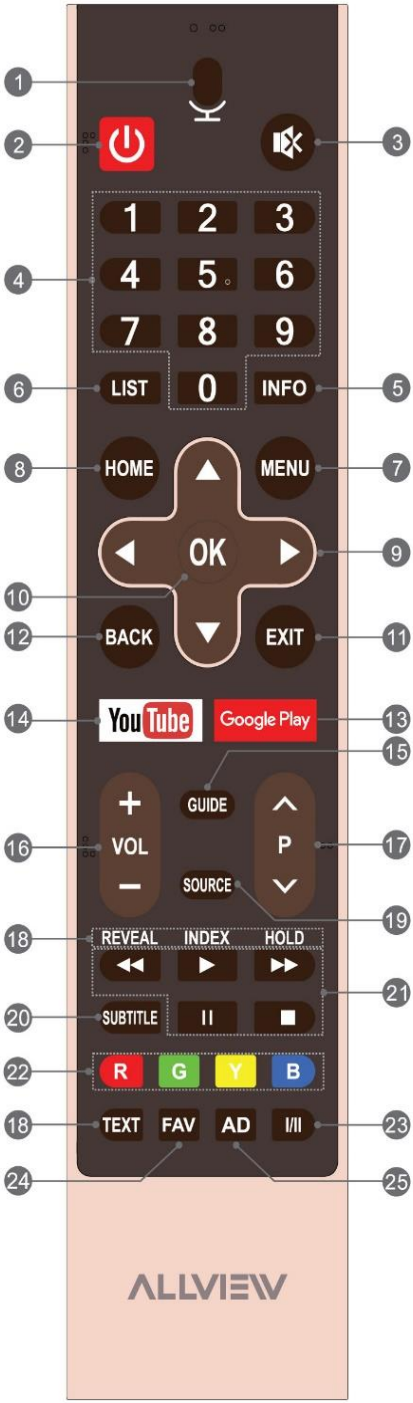

1. VOICE/HANG : Kezdjen el beszélni a TV Google Asszisztenséhez
2. POWER/BEKAPCSOLÓ GOMB : Kapcsolja be a TV-t, vagy váltson készenléti módra.
3. MUTE/NÉMÍTÁS : Némítás, vagy hang visszakapcsolása.
4. Szám gombok (0~9): Csatornaválasztás, számok bevitele.
5. INFO: Részletes információ megjelenítése.
6. LIST: Belépés a csatorna listába.
7. MENU: Belépés a menübe.
8. HOME: Honlap megnyitása.
9. FEL/LE/BAL/JOBB ◄\►\▼\▲: Navigáció a menüben, megfelelő tartalom kiválasztása.
10. OK: Választott tartalom elfogadása, vagy belépés az opcióba
11. EXIT/KILÉPÉS: Kilépés az adott műveletből.
12. BACK/VISSZA: Kilépés a menüből.
13. Google Play: Belépés a Google Play alkalmazás áruházba.
14. YouTube: Belépés a YouTube alkalmazásba.
15. GUIDE/SÚGÓ: Belépés az EPG felületre DTV üzemmódban.
16. Hangerő Fel/Le **(VOL +/-)**: Hangerő erősítés, halkítás.
17. Program Fel/Le **(P Λ/V)**: Ugrás a következő, vagy előző csatornára.
18. Teletext Gombok
- TEXT/SZÖVEG: Belépés és kilépés a teletext menüből
- REVEAL/MEGJELENÍT: Rejtett információk megjelenítése.
- INDEX: Belépés az index oldalra.
- HOLD/KINTTART: Frissítés és módosítás nélkül maradjon a képernyőn a teletext oldal.

19. SOURCE/FORRÁS: Válassza ki a bemeneti jel forrását.
20. Subtitle/Felirat: Felirat megnyitása, vagy bezárása.
21. USB Lejátszás Vezérlőgombok
- Pause/Szünet : Szünetelteti a lejátszást, vagy DTV üzemmódban bekapcsolhatja az időeltolást.
- Play/Lejátszás : Lejátszás megkezdése.
- Stop/Állj : Lejátszás leállítása.
- Gyors Visszatekerés : Lejátszás gyors visszatekerése.
- Gyors Előre Tekerés : Lejátszás felgyorsítása.

22. Színes Gombok (PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK) Az adott menüre vonatkozó Funkció Parancs végrehajtása.
23. I/II: Válasszon hang kimeneti típust, a forrás alapján.
24. FAV/KEDVENCEK: A kedvenc csatornák listája.
25. AD: Hang megjegyzések bekapcsolása, vagy letiltása.

Alapvető Funkciók

1. Nyomja meg a HOME gombot, a honlap megnyitásához.
2. Nyomja meg az ▲/▼ gombot az “Alkalmazások” kiválasztásához
3. Nyomja meg a ◄/► gombot az “E-útmutató” ikon kiválasztásához
4. Nyomja meg az OK gombot, a belépéshez, és tekintse meg az alapvető funkciók leírását.
5. A távirányító alábbi gombjai segítenek az E-útmutatóban leírtak alapján beállítani a TV készüléket.

FEL/LE/BALRA/JOBBRA Navigációs gombok	Mozgatás Felfelé/Lefelé//Balra/Jobbra egy elem kiválasztása.
	Belépés egy opcióba.
KILÉPS/VISSZA gomb	Kilépés az adott képernyőről, kilépés az E-útmutatóból.

Távirányító telep telepítése
Helyezzen két AAA méretű akkumulátort a távirányító elemtartójában, ügyelve arra, hogy megfeleljenek a rekeszben lévő polaritásjelzéseknek.

Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

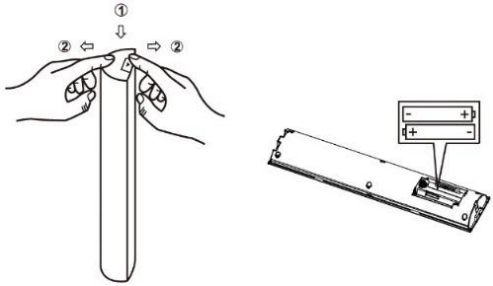

TV Gomb

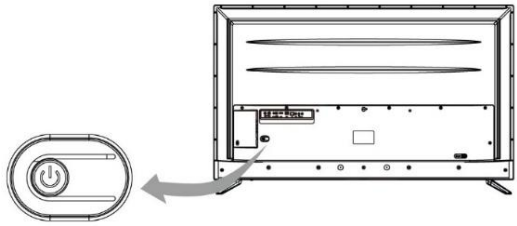

Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

1. Készenléti módban bekapcsolja a TV készüléket.
2. Bekapcsolt állapotban:
   - Röviden megnyomva beléphet a forrás menübe.
   - Nyomja meg röviden még egyszer a jelforrás kiválasztásához.
   - Hosszan nyomva a TV készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

Csatlakozók

USB
USB csatlakozó

DIGITÁLIS AUDÓ KIMENET
Használjon SPDIF kábelt, hogy a TV hangját kompatibilis hangszóróra továbbítsa.

HDMI
Csatlakoztassa a HDMI bemeneti jelet a jelforrásból, például a DVD-t.

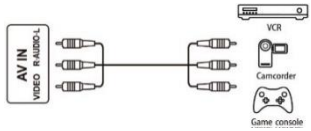

AV BEMENET
Csatlakoztasson audio- és videojeleket jelforrásból, például DVD-ből.

LAN
Hálózati port.

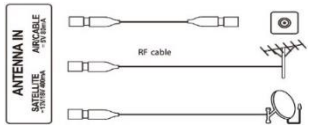

ANTENNA BEMENET
Csatlakoztasson koaxiális antenna kábelt, USB antennát a jel vételéhez antennáról, kábelről vagy műholdról.

CI
CI kártya port.

SZOLGÁLTATÁS
Port csak technikusok hibakeresésére.

Megjegyzés:
1. A kép csak illusztráció.
2. Az itt található külső eszközök és kábelek nem a TV készülék csomagjának részei.
3. Egyes eszközök az értékesítés pontjától, a modelltől különbözhetnek. A saját aktuális verziót vegye alapul.

Hibakeresés

A hivatalos szerviz megkeresése előtt az alábbi dolgokat ellenőrizze, melyek megoldhatják a működésbeli problémát:

Általános hiba / Megoldás

Távirányító nem működik

- Ellenőrizze a távirányító jeladóját.
- Cseréljen elemet.
- Elemek nem megfelelően vannak behelyezve.
- A tápcsatlakozó nincs csatlakoztatva.

Gyenge Jelerősség

Általában interferencia okozza, melyet leggyakrabban az alábbi eszközök okoznak, mobiltelefon, walkie-talkie, neon, elektromos szerszám, vagy egyéb elektromos készülék, esetleg rádió jeladó.

Kép & Hang / Megoldás

Nincs kép, nincs hang

- Ellenőrizze a jelforrást.
- Csatlakoztasson egy másik elektromos eszközt a fali aljzatba, hogy ellenőrizze annak működéséről.
- Tápkábel nincs teljesen bedugva a fali aljzatba.
- Ellenőrizze a jelet.

Nincs hang, a kép rendben van

- Amennyiben nincs hang, ellenőrizze, hogy ne legyen lenémítva, vagy növelje a hangerőt
- Nyissa meg az audio menüt és állítson a 'Egyensúlyon".
- Ellenőrizze, hogy nincs e bedugva fejhallgató, ha igen, húzza ki.

Zavaros kép

Ha nincsenek színek, vagy rossz a képminőség:

- Állítson a színeken a beállítások menüben.
- Helyezze messzebb a készüléket más elektromos eszköztől.
- Váltson csatornát, lehetséges, hogy a jeladással van probléma.

Rossz TV jel (Mozaikok vagy csikok jelennek meg)

- Ellenőrizze a jelforrás kábelét, állítson az antennán.
- Hangolha be a csatornát.
- Próbáljon csatornát váltani.

Multimédia Lejátszó / Megoldás

'Érvénytelen fájl' üzenet jelenik meg vagy nem megfelelő a hang de a kép sem.

- A média fájl is sérülhetett. Ellenőrizze, hogy más eszköz lejátsza-e.
- Ellenőrizze, hogy a video és audio codec támogatott.

'Nem támogatott audió' üzenet jelenik meg vagy nem megfelelő a hang de a kép jó

- A média fájl is sérülhetett. Ellenőrizze, hogy más eszköz lejátsza-e.
- Ellenőrizze, hogy a video és audio codec támogatott.

Hálózat / Megoldás (Lehetséges, hogy nem elérhető)

Hálózati Hiba

- Ellenőrizze, hogy a router megfelelően működik.
- Az USB modemmel rendelkező eszközök esetén ellenőrizze az USB megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a TV készülék csatlakozott a routerhez.

Böngésző / Megoldás (Lehetséges, hogy nem erlehető)

Honlap nem jeleníthető meg teljesen.

- Flash nem támogatott.

A Böngésző folyamatosan leáll.

- A honlap túl sok és nagy tartalmat jelenít meg, mely memória próbálmákat okoz, és bezárja a böngészőt.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

No. 1561

A Visual Fan Kft. (székhely Brassó, Brazilor u 61, 500314 Románia, cégbejegyzés szám J08/818/2002, CUI RO14724950, mint importőr, egyedül, saját felelősségére kijelenti, hogy a termék, amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a 4 HG nr.1.022/2002 villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak. Az Allview **Android TV 58ATA6000-U** márkájú mobiltelefon nem veszélyezteti az életet, a munkabiztonságot es az egészséget, nem termel negatív hatást a természetre es megfelel a következő Irányelveknek:

- 2011/65/EU irányelv, 2014/8/UE módosítása a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatáról.
- Rádió és telekommunikációs irányelvek - RED 2014/53/EU (HG 487/2016)
- 2014/35/UE a felhasználó biztonságáról az alacsony feszültségű készüléknél.
- elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EU irányelv, módosítva a 92/31/EU és 93/68/EU (HG982/2007); RoHS irányelv: EN50581: 2012 2014/30/EU (HG 487/2016)
- Európai Biztonsági követelményeket 2001/95/EC irányelv és az EN 60065: 2002/A12:2011, EN 60950-1: 2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011 a kibocsájtott decibel szinttel kapcsolatosan.

A termek a következő standardok szerint volt értékelve:
Egészség: 2014/35/EU, EN 50360: 2001, EN 50361; EN 62209-1: 2006
Biztonság: 2014/35/EU, EN 60950- 1: 2001 + A11: 2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
Rádió spektrum: 2014/35/EU; EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

A megfelelőségi nyilatkozat értékelési eljárása a 2014/53/EU direktíva alapján zajlott. A vonatkozó dokumentumok az alábbi címen találhatóak, és kérésre megtekinthetőek: S.C. Visual Fan S.R.L., Brassó, 61, Brazilor St., CP 500313, Románia.
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció elérhető az alábbi honlapon: www.allviewmobile.com.

Brasov
08.10.2018

CE

Igazgato,
Gheorghe Cotuna

Specifications/Specificatii/Specifikáció

Working voltage/Tensiunea de lucru/Üzemi feszültség	100-240V~ 50/60 Hz
Rated power consumption/ Consum nominal de energie/ Névleges fogyasztás	<180W
Audio output power/Putere de ieșire audio/ Audio kimeneti teljesítmény	10W+10W STEREO
Dimensions with stand/Dimensiunea cu stand/ Méretek állvánnyal	(WxHxD)1297X817,5X238mm
Dimensions without stand/ Dimensiunea fara stand/ éretek állvány nélkül	(WxHxD)1297X754X 92,7mm
Net weight with stand/Greutate neta cu stand/ Nettó súly állvánnyal	15.7 kg
Net weight without stand/Greutate neta fara stand/ Nettó súly állvány nélkül	15.4 kg
TV Type/Tip TV/ TV típus	SMART TV
Diagonal/Diagonala/ Képernyőméret	58 inch / 147 cm
Resolution/Rezolutie/Felbontás	3840x2160 (4K UHD)
Image ratio/Aspect imagine/képarány	16:9
Angle of view/Unghi de vizibilitate/Szög kilátás	176 °/ 176 °
Brightness/Luminositate/Fényesség	330 cd/mp
Native Contrast/Contrast nativ/Natív kontraszt	5500/1
Response time/Timp de raspuns/Válaszidő	8.5 ms
Memory/Memorie/Emlékezet	16GB Flash/ 2.5 GB RAM
CPU/Procesor/Feldolgozó	Cortex A53 Quad Core
Operating system/Sistem de operare/Operációs rendszer	Android™ 8.0 Oreo™
Language of OSD/Limbile din OSD/A OSD nyelve	Multiple options/Multiple optiuni/ Több lehetőség
System/Sistem/Rendszer	DTV:DVB-T/T2/S2/C ATV:PAL/SECAM BG/DK/I CI Slot (PCMCIA, B-CAS, UTI)
Channel coverage/Canale acoperite/Csatorna lefedettség	DVB-S/S2: 950MHZ ~ 2150MHz DVB-T/T2:174MHz ~ 230MHz; 470MHz ~ 860MHz DVB-C:50MHz ~ 858 MHz ATV:48.25MHz~855.25MHz
WI-FI	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	4.0
Video/Audio I/O port	Y,CB,CR, L/R(Mono L)/ HDMIx3/ Digital optic/Analog/CI+/Composite
Data I/O port	LAN/USB 3.0 x1/USB 2.0 x1

Environment (only for Tropical climates zone) Mediu (numai pentru climatul tropical) Környezetvédelem (csak a trópusi éghajlati övezet setében)	Working temperature/ Temperatura de lucru/Üzemi hőmérséklet: 5°C~45°C
	Working humidity/ Umiditate de lucru/ Működési páratartalom 20%~80%
	Storage temperature/ Temperatura de depozitare/Tárolási hőmérséklet -15°C~50°C
	Storage humidity/ Umiditatea la depozitare/Tárolási páratartalom: 10%~90%
Environment (only for Moderate climates zone) Mediu (numai pentru climatele moderate) Környezet (csak a Mérsékelt klímájú zónában)	Working temperature/Temperatura de lucru/ Üzemi hőmérséklet: 5°C~35°C
	Working humidity/ Umiditate de lucru/ Működési páratartalom 20%~80%
	Storage temperature/ Temperatura de depozitare/Tárolási hőmérséklet -15°C~45°C
	Storage humidity/ Umiditatea la depozitare/Tárolási páratartalom: 10%~90%

English (en)
Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC;
Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. group.

Romanian (ro)
Google, Android, Google Play și alte mărci sunt mărci comerciale deţinute de Google LLC;
Oreo este o marcă comercială deținută de grupul Mondelez International, Inc.

Hungarian (hu)
A Google, Android, Google Play és egyéb jelzések és az a Google LLC. Védjegyei;
az Oreo a Mondelez International, Inc. csoport védjegye.