



Allfit

EN	User manual.....	3
RO	Manual de utilizare.....	10



Pulse sensor
Sensor puls



Safety measures

IMPORTANT! Read carefully the instructions written below and apply them accordingly

- Safety in driving: It is recommended not to use the device while driving.
- Use the device only on its intended purpose, otherwise, you can injure yourself.
- For a satisfactory compatibility with Allview Allfit, please make sure the mobile is updated and runs with the latest software version.
- Our company reserves the right to make changes in the content of the manual without making this public. These changes will be posted on the company website to the product it amends. The contents of this manual may be different from that in the product. In this last case will be considered.
- To view the updated list with all compatible ALLVIEW models, please visit www.allviewmobile.com/allwatch

Precautions and warnings on safety and health


- Prolonged use of Allview Allfit can cause skin irritations for some.
- If you notice any allergic symptoms (eg. Redness, swelling, itching) please stop using the device immediately.
- If allergy symptoms persists or worsen, consult your doctor immediately.
- Potriviți cureaua adecvat încheieturii Dvs. și nu strângeți mai tare decât este cazul, pentru a evita oprirea circulației sangvine. Match your wrist band properly and do not squeeze harder than necessary, to avoid shortening the blood flow.
- From time to time, get off the device and let the skin breathe.
- Use ALLVIEW Allfit strictly for its intended purposes, otherwise, there is the possibility of injury.
- ALLVIEW Allfit is NOT a medical device, therefore, its use is not recommended for any treatment, diagnosis or prevention purposes.
- The device contains small parts that can be easily swallowed.

- This product is designed with built-in battery. Do not expose directly to fire, otherwise it can explode or create other dangers. Do NOT dispose in fire randomly.
- The product can radiate heat due to long term use or exposure to direct sunlight, in this case, immediately discontinue the use.
- Do not use the camera under any environment with temperature lower than 20°C or higher than 60°C; or else it may not turn on normally.
- In cases of watering the device partially or totally, do not connect to charging.
- We take no responsibility for situations where the device is used other than as provided in the manual.
- Accessories: Only approved repair shops can repair mobile phones.
- Approved services: To avoid the problems that might occur with the service shops approved by Visual Fan Ltd. (because Visual Fan reserves the right to stop the collaboration with any service shop which was previously approved and mentioned in the warranty card on the date on which the product batch was sold on the market), before taking a product to the service shop, please check the updated list of approved service shops on Allview website at the section: "Support&Service – Approved service". For more product details visit www.allviewmobile.com.
- If you open the device and try to fix it yourself you will void the warranty of the product.
- All applications provided by third parties and installed in this device, may be modified and/or stopped at any moment. Visual Fan Ltd will not be responsible in any way for modifications of the services or content of these applications. Any request or question regarding third party applications may be addressed to owners of these applications.

Usage of the device Allfit

Charging

Extract the device from the bracelet (see image), then connect to an adaptor or USB plug of 5V/500mA (ex.laptop, USB adaptor etc.) On the top-right corner of the device's screen you will be notified with a charging icon of a battery. Please take off the strap of Allfit from the sign with „OPEN”, in order to charge it, at least 45 minutes.

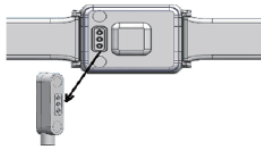


Gestures control

Place the device on your hand and adjust the watch band comfortably on the wrist, so it should be not too large, pr too tight on the wrist. Make sure the battery is fully charged before use.

The device is operated by gestures control like such:

- touchscreen
- hand raising
- rotating wrist

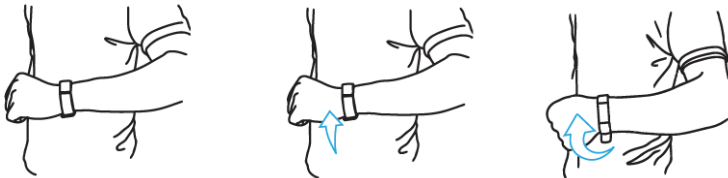


Menu's quick guide




ALLVIEW Allfit device has a multitude of functions and motion sensors to aim a more precise monitoring of your activity. You can also schedule the time interval when to activate the *Move alert*. While activated, if you rest too long, this feature activates and starts vibrating every 30 minutes to remind you that you need to move.

1.Menu navigation





- The menu access is achieved by sliding up/down from main manu
- The submenu access is achieved by tapping the screen



- To confirm, click on the screen



Important: By sliding up from the main menu, you access the quick functions



2. Menu functions details

Sports: It has automatic recognition of running, basketball and cycling, so it will automatically register your perform, without setting it manually from the app.



- from Main menu slide left to access it
- to navigate between sport, slide left/right
- to start monitor your sport's activity press and hold to confirm
- at the end of the exercise, press and hold again to confirm and the summary data recorded will be displayed

Messaging:



When you receive a new message, the Allfit will slightly vibrate to notify you.

Call notification









If you exercise during the ongoing call on your mobile phone, the caller ID will be displayed on the device.

Even though your mobile phone is in mute mode or you're in a noisy environment, you can still perceive the important calls by feeling the vibrations of Allfit.

Settings



- **Turn on/off:**  press and hold 3 seconds to turn on/off the device
- **Do not Disturb function:** this function allows you to control the vibration of the Allfit bracelet; if you turn on the function it will not vibrate anymore, this feature is used mostly at night, to let you rest. On the homepage you will see the sign  which prompts you that the *No disturbing mode* has started. To turn it off, long press on it and the  icon will notify you of the effect.

- **Mobile phone search:**  if you can not find your mobile phone, press and hold 3 seconds on the clock function and an alarm will sound on your mobile phone to ease the finding of it
- **Camera:** firstly, access the mobile phone's camera, then select the camera function on ALLVIEW  and you are ready to remotely take pictures using the device
- **Alarm clock:**  you can set it on the Allwatch app and it will notify you on the bracelet
- **Activity/sleep monitoring**



For the multitude of sensors that ALLVIEW Allwatch S has, it can easily monitor and record all data about your activity and sleep as long as it is worn on the wrist. When connecting the device to the mobile phone application, data will sync, so you can observe also the data recorded the previous day.

Downloading the application

Search for 'ALLWATCH' in Google Play or scan the QR code which you can find on the box for downloading and installing it. Set account: Open the 'ALLWATCH' app and log in to your account; if you do not already have an account, sign up for a new account.

Connection (Pairing devices)

1. Turn on the mobile phone's Bluetooth
2. Log into the account's app 'ALLWATCH' and follow the steps to connect the device to your mobile phone:

- In Main menu, select Disconnected function, from top-left corner
 - Confirm activation of the Bluetooth, if not already on
 - Select Brace14 device from the list
3. At the successful connection, all data will be synchronized.

Product maintenance

From time to time, get off device to properly clean it with a soft cloth.
DO NOT use abrasive cleaning on device.

FAQs

Q: The time shown on the clock is incorrect, even if data synchronization is completed.

A: Restart the device and synchronize the data again.

Q: Why does the caller ID is not displayed on the clock?

A: After connecting application "ALLWATCH", allow it access to calls, messages and contacts. Leave the app running in the background, and if security policies, set as "I trust this application."

Q: The device displays the Bluetooth connected, but does not synchronize application data?

A: The problem is caused by the Bluetooth phone. Close the app first, then restart Bluetooth. If the synchronization fails even now, restart your mobile phone and try again.

Q: Why does the phone frequently loses connection with Allfit?

A: Check mobile phone and other security software if you have set application "ALLWATCH" as trusted. Otherwise, set it as "trusted" and try again.

DECLARATION OF CONFORMITY

No. 1450

We, S.C. Visual Fan S.R.L, with the social headquarters in Brasov, 61st Brazilor Street, post code 500313 Romania, registered at the Register of Commerce Brasov under nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, as importer, ensure, guarantee and declare on own responsibility according to Art. 4 HG nr.1.022/2002 regarding the products and services regime, which could put in danger the life and health, security and labour protection, that ALLVIEW product Allfit does not put in danger the life, safety of labour, does cause adverse environmental impacts and is according to:

-The 2011/65/UE Directive regarding the usage restrictions of some dangerous substances in the electronic and electrical equipments.

-The Directive regarding the radio and telecommunications equipments R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)

-The Directive regarding the ensurance of low voltage equipment users 73/32/CEE , modified by the 93/68/CEE (HG457/2003) Directive.

-The Directive regarding the electromagnetic compatibility 89/336/CEE, modified by the 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS Directive: EN50581:2012

-The safety requirements of the European Directive 2001/95/EC and of the EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011 standards, regarding the decibel level limit of the commercialized devices.

The product had been evaluated according to the following standards:

-Health: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006

-Safety: EN 60950- 1: 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

-Radio spectrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

The conformity assesment procedure was done according to the 1999/5/CEE Directive (of the Annex II of HG nr. 88/2003) the documentation being at S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov , 61st Brazilor Street, post code 500313 ,Romania at it will be put at disposal on demand.

The product has the CE mark applied. The conformity declaration is available at www.allviewmobile.com.

Brasov

04.11.2016

Director
Cotuna Gheorghe



Măsuri de siguranță

IMPORTANT! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile prezentate mai jos și aplicați-le întocmai.

- Siguranța în conducere: Este recomandat să nu folosiți dispozitivul în timp ce conduceți.
- Folosiți dispozitivului strict în scopul destinat acestora, în caz contrar, există posibilitatea apariției unor vătămări corporale.
- Pentru o compatibilitate optimă cu dispozitivului, asigurați-vă ca telefonul mobil este actualizat și rulează cu cea mai recentă versiune de soft
- Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificari vor fi afișate pe site-ul companiei la produsul la care se aduc modificări. Conținutul manualului web poate fi diferit de cel existent în produs, iar cel din urmă va fi considerat actualizat și cel valabil.
- Pentru a consulta lista actualizată cu modelele ALLVIEW compatibile, vă rugăm vizitați www.allviewmobile.com/allwatch

Precauții și avertismente privind siguranța și sănătatea


- Utilizarea îndelungată a ceasului ALLVIEW Allfit poate cauza iritații ale pielii în cazul unor.
- În cazul în care observați orice simptome alergice (ex. roșeață, umflături, mâncărimi) întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului.
- În cazul în care simptomele alergice persistă sau se agravează consultați urgent medicul.
- Potrivii cureaua adecvat încheieturii Dvs. și nu strângeți mai tare decât este cazul, pentru a evita oprirea circulației sanguine.
- La intervale de timp, dați jos dispozitivul pentru a lăsa pielea să respire.
- Folosiți ALLVIEW Allfit strict în scopul destinat acestuia, în caz contrar, există posibilitatea apariției unor vătămări corporale.

- Ceasul ALLVIEW Allfit NU este un dispozitiv medical, prin urmare, nu este recomandată folosirea lui pentru tratament, diagnostic sau scopuri de prevenire.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie. Dispozitivul conține componente de dimensiuni mici, ce pot fi înghițite cu ușurință.
- Acest produs este prevăzut cu baterie încorporată. Nu expuneți la foc direct, poate cauza explozii și alte pericole. Nu aruncați produsul în foc sau la întâmplare.
- Produsul poate radia căldură datorită utilizării pe termen lung sau expunerii la lumina directă a soarelui, în acest caz întrerupeți imediat utilizarea.
- Nu este recomandată utilizarea dispozitivului în medii cu temperaturi mai mici de 20°C sau mai mari de 60°C; în caz contrar, poate da erori.
- În cazul în care produsul a fost udat/stropit cu lichide nu conectați la încărcare.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care produsul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual.
- Accesorii: Numai accesoriile aprobate de producător pot fi folosite.
- Service-uri aprobate: Pentru a evita problemele care pot să apară cu service-uri care nu mai sunt aprobate de S.C. Visual Fan S.R.L.(deoarece S.C. Visual Fan S.R.L. își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice service colaborator aprobat, existent pe certificatul de garanție la data punerii în vânzare pe piață a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să consultați lista actualizată a service-urilor aprobate existentă pe site-ul Allview la secțiunea "Suport&Service - Service autorizat". Pentru mai multe detalii despre produs accesați www.allviewmobile.com.
- Dacă desfaceți dispozitivul și încercați să-l reparați singuri veți pierde garanția produsului.
- Aplicațiile care însoțesc produsul și sunt furnizate de terțe părți, pot fi oprite sau întrerupte în orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se dezice în mod explicit de orice responsabilitate sau răspundere privind modificarea, oprirea ori suspendarea serviciilor/conținutului pus la dispoziție de către terțe părți prin intermediul acestui dispozitiv. Întrebările sau alte solicitări legate de acest conținut ori servicii se vor adresa direct furnizorilor proprietari ai acestora.

Mod de utilizare a dispozitivului Allfit

Încărcare

Extrageți dispozitivul inteligent de pe brățară (conform imaginii alăturate), apoi conectați-l la un adaptor de încărcare sau USB de 5V/500mA (ex.laptop, adaptor USB,baterie externă). Pe ecranul dispozitivului, în colțul din dreapta-sus, va apărea pictograma unei baterii ce atenționează că dispozitivul este în curs de încărcare. Recomandăm sa încărcați Dispozitivul minim 45 de minute.

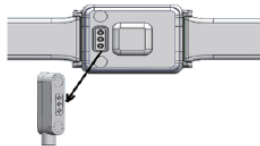


Controlul gesturilor

Așezați-vă ceasul pe mână și reglați cureaua confortabil pe încheietura mâinii, astfel încât să nu fie prea largă, dar nici să strângă încheietura mâinii. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare

Dispozitivul este acționat prin Controlul gesturilor astfel:

- ecran tactil,
- ridicarea mâinii
- rotirea încheieturii

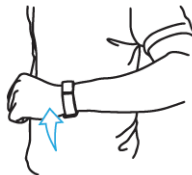


Ghid de utilizare a meniului



Dispozitivul Allfit dispune de o multitudine de funcții și senzori de mișcare pentru o monitorizare cât mai precisă a activității Dvs. Puteți seta un interval orar pentru activare Memento sedentarism, care vă va notifica ori de câte ori timpul de repaus este prea îndelungat.

1.Navigare meniu



- Accesarea meniului se realizează prin glisare spre sus/jos

- Accesarea submeniului este posibilă prin apăsare singulară



- Apăsați pentru confirmare

Important: Prin glisarea în sus din meniul principal, accesați funcțiile rapide de monitorizare a activității



✓ Pașii

Distanța parcursă ✓

Consumul de calorii

2. Detalii funcții meniu

Mesaie:



La primirea unui mesaj nou, Allfit va vibra ușor pentru a vă notifica.








Notificare apel în curs



Dacă în timpul exercițiilor aveți un apel în curs pe telefonul mobil, ID-ul apelantului va fi afișat pe ecranul ceasului. Chiar dacă telefonul mobil este în modul silențios sau vă aflați într-un mediu zgomotos, veți fi notificat de apelurile de intrare prin vibrațiile Allfit.

Setări



- **Pornire/Oprire dispozitiv:** apăsați și mențineți 3 secunde pentru pornire/oprire
- **Fotografiere:** accesați întâi Camera telefonului mobil, apoi funcția de Cameră de pe dispozitiv; apăsați pictograma pentru fotografiere de la   distanță afișată pe Allfit
- **Funcția Nu deranjați:** puteți controla vibrațiile brățării Allfit prin activarea funcției  brățara nu va mai vibra pentru notificare, această funcție fiind folosită îndeosebi noaptea, pentru a vă putea odihni. Veți fi atenționat cu picto  ra  semn că *modul Nu deranjați* este activat. Pentru dezactivare, apăsați lung pe pictograma 
- **Alarmă:** puteți  seta alarma în aplicația Allwatch, iar aceasta vă va notifica pe Allfit

Descărcare aplicație

Căutați aplicația "ALLWATCH" în Google Play sau scanați codul QR de pe cutie pentru descărcarea și instalarea aplicației. Setare cont: Deschideți aplicația "ALLWATCH" și logați-vă în cont Dvs. În cazul în care nu aveți deja un cont, înregistrați-vă pentru un cont nou.

Conectare (Asociere dispozitive)

1. Porniți Bluetooth-ul telefonului mobil
2. Logați-vă în contul aplicației "ALLWATCH" și urmați pașii pentru conectarea ceasului cu telefonul mobil:
 - În Meniul principal, apăsați funcția Deconectat din colțul stânga-sus
 - Confirmați activarea funcției Bluetooth a telefonului, în cazul în care acesta nu este deja activat
 - Selectați dispozitivul Allfit din lista afișată
3. În momentul conectării reușite, se vor sincroniza toate datele de pe Allfit, pe care le veți putea interoga pe telefonul mobil

Întreținerea produsului

La intervale de timp, dați jos dispozitivul pentru a-l curăța adecvat cu o cârpă moale. NU folosiți produse abrazive pentru curățarea ceasului.

Întrebări frecvente

Î: Ora afișată pe ceas este incorectă, chiar dacă sincronizarea datelor este finalizată.

R: Reporniți ceasul și sincronizați datele din nou.

Î: De ce nu este afișat ID-ul apelantului pe ceas?

R: După conectarea aplicației "ALLWATCH", permiteți-i acesteia accesul la apeluri, mesaje și contacte. Lăsați aplicația să ruleze în fundal, și în cazul certificatelor de securitate, setați ca "Am încredere în această aplicație".

Î: Ceasul afișează Bluetooth conectat, însă aplicația nu sincronizează datele?

R: Problema este cauzată de Bluetooth-ul telefonului. Închideți întâi aplicația, apoi restartați Bluetooth-ul. În cazul în care sincronizarea nu reușește nici acum, restartați telefonul mobil și încercați din nou.

Î: De ce pierde Allfit frecvent conexiunea cu telefonul mobil?

R: Verificați telefonul mobil și alte software-uri de securitate dacă au setată aplicația "ALLWATCH" ca fiind de încredere. În caz contrar, setați-o ca fiind "de încredere" și încercați din nou.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

No. 1450

Noi S.C. Visual Fan S.R.L., cu sediul social în Brașov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 România, înregistrată la Reg. Com. Brașov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor, care pot pune în pericol viața și sănătatea, securitatea și protecția muncii, ca produsul Allfit marca ALLVIEW, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu:

-Directiva nr. 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.;

-Directiva privind echipamente radio și de telecomunicații R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003);

-Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)

-Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012

-Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

- Sanatate: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006
- Siguranta : EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
- Spectru radio: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu Directiva 1999/5/CEE (Anexei II a HG nr. 88/2003), documentatia fiind depozitata la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313 ,Romania si va fii pusa la dispozitie la cerere. Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com.

Director

Cotuna Gheorghe

04.11.2016



Brasov

Specifications / Specificații

General / General	Language /Limba	EN, RO, PL etc.
Dimensions/Dimensiuni	Dimensions /Dimensiuni	49x19x10mm
	Weight / Greutate	17,8g
Display / Ecran	Type / Tip	OLED
	Resolution / Rezolutie	128x64px
	Dimensions / Dimensiuni	0,96"
Touchscreen / Ecran tactil	Capacitive / Capacitiv	Yes/Da
Processor /Procesor	Processor type / Tip procesor	ARM® Cortex™ M0 Nordic 51822
Alert / Alerta	Alert types / Tipuri alerta	Vibration/Vibrații
Data / Date	Bluetooth	Yes/Da V4.0
	Heartbeat rate / Monitorizare ritm cardiac	No/Nu
	Steps monitor / Monitorizare pași	Yes/Da
	Calories monitor / Monitorizare calorii	Yes/Da
	Distance track / Monitorizare distanță	Yes/Da
	Clock / Ceas	Yes/Da
	Sleep monitoring / Monitorizare somn	Yes/Da
	Call notification / Notificare apel	Yes/Da
	Message notification /Notificare	Yes/Da

	mesaj	
	USB charging cable/ Conector incarcare USB	No/Nu
	Remote camera control /Control camera tel la distanta	Yes/Da
	App device / Aplicatie control ceas	Yes/Da
	OS compatibilyty / Compatibil SO	Android, IOS
	IP grade / Grad IP	IP67
Battery / Baterie	Type / Tip	Li-pol 75 mAh
	Usage / Functionare	< 7days/zile
	Charging / Incarcator	5V/0,5A(not included/nu este inclus)
Box content / Continut pachet	Watch, user manual, warranty card / Ceas, manual de utilizare, certificat garantie	